


HP Photosmart D7100 series

Gebruikershandleiding

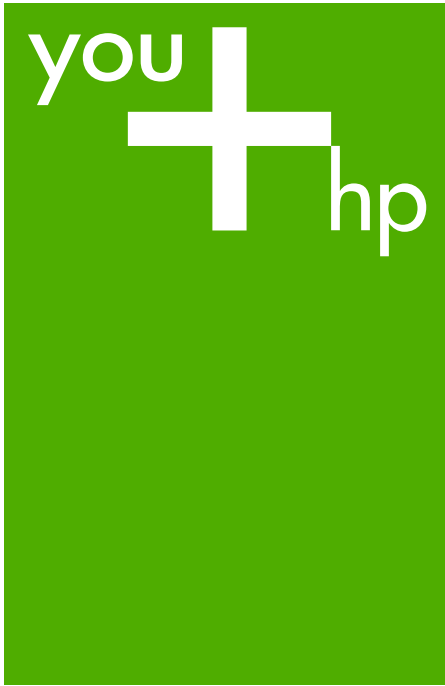



www.hp.com/support

021 67 22 80	الجزائر
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600
Argentina	0-800-555-5000
Australia	1300 721 147
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910
Österreich	www.hp.com/support
17212049	البحرين
België	www.hp.com/support
Belgique	www.hp.com/support
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751
Brasil	0-800-709-7751
Canada	1-800-474-6836 (1-800 hp invent)
Central America & The Caribbean	www.hp.com/support
Chile	800-360-999
中国	10-68687980 8008103888
Colombia (Bogotá)	571-606-9191
Colombia	01-8000-51-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Česká republika	810 222 222
Danmark	www.hp.com/support
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 800-711-2884
(02) 6910602	مصر
El Salvador	800-6160
España	www.hp.com/support
France	www.hp.com/support
Deutschland	www.hp.com/support
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6073603
Ελλάδα (εντός Ελλάδας)	801 11 75400
Ελλάδα (από Κύπρο)	800 9 2654
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	(852) 2802 4098
Magyarország	06 40 200 629
India	1-800-425-7737 91-80-28526900
Indonesia	+62 (21) 350 3408
+971 4 224 9189	العراق
+971 4 224 9189	الكويت
+971 4 224 9189	لبنان
+971 4 224 9189	قطر
+971 4 224 9189	اليمن
Ireland	www.hp.com/support
1-700-503-048	ישראל
Italia	www.hp.com/support
Jamaica	1-800-711-2884

日本	0570-000-511
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800
0800 222 47	الأردن
한국	1588-3003
Luxembourg	www.hp.com/support
Malaysia	1800 88 8588
Mauritius	(262) 262 210 404
México (Ciudad de México)	55-5258-9922
México	01-800-472-68368
081 005 010	المغرب
Nederland	www.hp.com/support
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	(01) 271 2320
Norge	www.hp.com/support
24791773	عُمان
Panamá	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Perú	0-800-10111
Philippines	(2) 867 355 1 1800 144 10094
Polska	22 5666 000
Portugal	www.hp.com/support
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
Reunion	0820 890 323
România	0801 033 390
Россия (Москва)	095 777 3284
Россия (Санкт-Петербург)	812 332 4240
800 897 1415	السعودية
Singapore	6272 5300
Slovensko	0850 111 256
South Africa (international)	+ 27 11 2589301
South Africa (RSA)	0860 104 771
Rest of West Africa	+ 351 213 17 63 80
Suomi	www.hp.com/support
Sverige	www.hp.com/support
Switzerland	www.hp.com/support
臺灣	(02) 8722 8000
ไทย	+66 (2) 353 9000
071 891 391	تونس
Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Türkiye	+90 (212)291 38 65
Україна	(044) 230-51-06
600 54 47 47	الإمارات العربية المتحدة
United Kingdom	www.hp.com/support
United States	1-(800)-474-6836 (1-800 hp invent)
Uruguay	0004-054-177
Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
Venezuela	0-800-474-68368
Việt Nam	+84 (8) 823 4530

HP Photosmart D7100 series

HP Photosmart D7100 series Gebruikershandleiding

Auteursrechten en handelsmerken

© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is verboden dit document zonder voorafgaande toestemming te vervelvoudigen, aan te passen of te vertalen, tenzij de wetgeving op het auteursrecht dit toestaat.

Kennisgevingen van Hewlett-Packard Company

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, bewerking of vertaling van dit materiaal is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hewlett-Packard, tenzij dit is toegestaan krachtens de wetten op het auteursrecht.

De enige garanties voor HP producten en services worden uiteengezet in de garantieverklaringen die bij de producten en services worden geleverd. Niets hierin mag worden beschouwd als een aanvullende garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of eventuele omissies.

Handelsmerken

HP, het HP-logo en Photosmart zijn eigendom van Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Het Secure Digital-logo is een handelsmerk van SD Association.

Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

CompactFlash, CF en het CF-logo zijn handelsmerken van de CompactFlash Association (CFA).

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO en Memory Stick PRO Duo zijn (gedeponeerde) handelsmerken van Sony Corporation.

MultiMediaCard is een handelsmerk van Infineon Technologies AG Duitsland en is in licentie gegeven aan de MMCA (MultiMediaCard Association).

Microdrive is een handelsmerk van Hitachi Global Storage Technologies.

xD-Picture Card is een handelsmerk van Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba

Corporation en Olympus Optical Co., Ltd.

Mac, het Mac-logo en Macintosh zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Computer, Inc.

iPod is een handelsmerk van Apple Computer, Inc.

Bluetooth is een handelsmerk dat eigendom is van de eigenaar en door Hewlett-Packard Company onder licentie wordt gebruikt.

PictBridge en het PictBridge-logo zijn handelsmerken van de Camera & Imaging Products Association (CIPA).

Andere merken en hun producten zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaren.

Voorgescreven identificatienummer van het model

Voor wettelijke identificatiedoeleinden is aan dit product een voorgescreven modelnummer toegewezen. Het voorgescreven modelnummer voor uw product is VCVRA-0603. Dit voorgescreven nummer dient niet te worden verward met de marketingnaam (HP Photosmart D7100 series, enzovoort) of met productnummers (Q7046A, enzovoort).

Energieverbruik - Energy Star®

Hewlett-Packard Company hecht aan het leveren van kwaliteitsproducten op een ecologisch verantwoorde wijze. Zie de Help op het scherm voor informatie over het milieubeleid van HP.

Inhoudsopgave

1	Inleiding	5
	Speciale functies.....	5
	De online Help van HP Photosmart openen.....	6
	Printeronderdelen.....	6
	Optionele accessoires.....	9
	Printermenu.....	10
	Weergeven & afdrukken.....	10
	Opslaan.....	11
	Delen.....	11
	Instellingen.....	11
2	Vorbereiding	13
	Papier plaatsen.....	13
	Het juiste papier aanschaffen.....	13
	Tips voor het plaatsen van papier.....	13
	Papier in de hoofdlade plaatsen.....	13
	Papier in de fotolade plaatsen.....	14
	Inktcartridges plaatsen.....	15
	Vervangende inktcartridges aanschaffen.....	15
	Tips voor inktcartridges.....	16
	Informatie over garantie op inktcartridges.....	16
	Inktcartridges plaatsen of vervangen.....	17
	Geheugenkaarten plaatsen.....	18
	Ondersteunde bestandsindelingen.....	18
	Een geheugenkaart plaatsen.....	19
	Typen geheugenkaarten.....	19
	Een geheugenkaart verwijderen.....	20
3	Foto's afdrukken zonder computer	23
	Foto's afdrukken.....	23
	Foto's afdrukken vanaf een geheugenkaart.....	23
	Eén of meer foto's afdrukken.....	23
	Alle foto's op de geheugenkaart afdrukken.....	24
	Via de camera geselecteerde foto's vanaf een geheugenkaart afdrukken.....	24
	Afdrukken met behulp van de wizard.....	24
	Foto's afdrukken vanaf videoclips.....	24
	Een foto-index afdrukken.....	25
	Stoppen met afdrukken.....	25
	Foto's afdrukken vanaf een digitale camera.....	25
	Digitale camera met draadloze Bluetooth-technologie.....	26
	Digitale camera met PictBridge-technologie.....	26
	Foto's afdrukken vanaf een iPod.....	26
	Fotolay-outs.....	27
	De kwaliteit van foto's verbeteren.....	28
	Foto's met onvoldoende helderheid aanpassen.....	29
	Rode ogen van foto's verwijderen.....	29

	Videoclips van slechte kwaliteit aanpassen.....	29
	Creatieve mogelijkheden.....	29
	Een kleureffect toevoegen.....	29
	Een datum- en tijdaanduiding aan uw afdrukken toevoegen.....	30
	Afdrukkwaliteit wijzigen.....	30
	Foto's bijsnijden.....	30
	Panoramafoto's afdrukken.....	31
4	De printer aansluiten.....	33
	Aansluiten op andere apparatuur.....	33
	Foto's opslaan op een computer.....	35
	Verbinding maken via HP Photosmart Delen.....	35
5	Afdrukken vanaf een computer.....	37
	Creatieve bewerkingen uitvoeren met de printersoftware.....	37
	HP Photosmart Premier (Windows-gebruikers).....	37
	HP Photosmart Essential (Windows-gebruikers).....	37
	HP Photosmart Studio (Macintosh-gebruikers).....	38
	HP Photosmart Delen.....	38
	Afdrukvoorkeuren instellen.....	38
	Open de elektronische Help.....	39
	Functies van de HP Real Life-technologie.....	39
6	Onderhoud.....	41
	De printer reinigen en onderhouden.....	41
	De buitenkant van de printer reinigen.....	41
	De printer uitlijnen.....	41
	Voorbeeldpagina afdrukken.....	41
	Printkop automatisch reinigen.....	42
	De contactpunten op de inktcartridges handmatig reinigen.....	42
	Een zelftestrapport afdrukken.....	43
	De software bijwerken.....	44
	De printer en inktcartridges opbergen en vervoeren.....	45
	De printer opbergen en vervoeren.....	45
	De inktcartridges opbergen en vervoeren.....	45
	De kwaliteit van fotopapier waarborgen.....	45
7	Problemen oplossen.....	47
	Hardwareproblemen met de printer.....	47
	Problemen met afdrukken.....	48
	Foutberichten.....	52
	Papierfouten.....	53
	Inktcartridgefouten.....	54
	Fouten met betrekking tot geheugenkaarten.....	58
	Fouten met betrekking tot de computer en aansluitingen.....	60
8	HP-ondersteuning.....	63
	Wat te doen bij problemen.....	63
	Telefonische ondersteuning van HP.....	63
	Periode van telefonische ondersteuning.....	63
	Telefonisch contact opnemen.....	63
	Na de periode van telefonische ondersteuning.....	64
A	Specificaties.....	65
	Systeemvereisten.....	65
	Printerspecificaties.....	65

Inhoudsopgave

B Garantie van HP	69
Index	71

1 Inleiding

Hartelijk dank voor het aanschaffen van een HP Photosmart D7100 series printer! Met deze nieuwe fotoprinter kunt u prachtige foto's afdrukken, foto's opslaan op een computer en op eenvoudige wijze leuke projecten maken, met of zonder computer.

In deze handleiding wordt in de eerste plaats uitgelegd hoe u afdrukt zonder de printer aan te sluiten op een computer. Installeer de printersoftware en raadpleeg de elektronische Help als u informatie wilt over het afdrukken vanaf een computer. Zie [Afdrukken vanaf een computer](#) voor een overzicht van het in combinatie gebruiken van computer en printer. Informatie over het installeren van de software vindt u in de *Aan de slag*-gids.

Thuisgebruikers kunnen leren hoe zij:

- Foto's zonder rand vanaf de printer of een computer kunnen afdrukken
- Een fotolayout kunnen kiezen
- Een kleurenfoto naar zwart-wit kunnen converteren of een kleureffect kunnen toepassen, zoals Sepia of Antiek.

Bij de printer wordt de volgende documentatie geleverd:

- **Aan de slag-gids:** in de *Aan de slag-gids* wordt uitgelegd hoe de printer en de printersoftware moeten worden geïnstalleerd en de eerste foto kan worden afgedrukt.
- **Gebruikershandleiding:** de *Gebruikershandleiding* is het boek dat voor u ligt. In deze handleiding worden de basisfuncties van de printer beschreven. Daarnaast wordt in deze handleiding beschreven hoe u de printer zonder een computer kunt gebruiken. De handleiding bevat verder informatie over het oplossen van hardwareproblemen.
- **Elektronische Help:** in de elektronische Help bij de HP Photosmart wordt beschreven hoe u de printer in combinatie met een computer gebruikt. Ook vindt u hier informatie over het oplossen van problemen.

Speciale functies

Dankzij de nieuwe functies en afdrukmaterialen is het nu nog eenvoudiger om kwalitatief hoogwaardige foto's te maken:


- wanneer u het nieuwe HP Geavanceerd Fotopapier gebruikt (wordt in bepaalde landen/regio's ook wel HP Fotopapier genoemd), detecteren speciale sensoren een markering op de achterzijde van het papier en worden automatisch de meest optimale afdrukinstellingen geselecteerd. Zie [Het juiste papier aanschaffen](#) voor meer informatie over dit nieuwe papier.
- Met de Real Life-technologieën van HP kunt u op eenvoudige wijze betere foto's maken. Het automatisch verwijderen van rode ogen en aangepaste verlichting om de details in schaduwgebieden zichtbaar te maken zijn slechts enkele voorbeelden hiervan. U kunt de vele opties voor het bewerken en verbeteren van foto's vanaf zowel het bedieningspaneel als vanaf de printersoftware uitproberen. Zie [De kwaliteit van foto's verbeteren](#) voor meer informatie over deze functies op het bedieningspaneel. Zie [Functies van de HP Real Life-technologie](#) voor meer informatie over deze functies in de software.

De online Help van HP Photosmart openen

Als u de HP Photosmart software op de computer hebt geïnstalleerd, kunt u de online Help bij de HP Photosmart bekijken:


- **Windows-pc:** selecteer in het menu **Start** de opties **Programma's (Alle programma's in Windows XP) > HP > HP Photosmart D7100 series > Photosmart Help**.
- **Macintosh:** kies **Mac Help** in het menu Finder **Help**. Kies **HP Photosmart Mac Help** in het menu Help-viewer **Library**.

Printeronderdelen

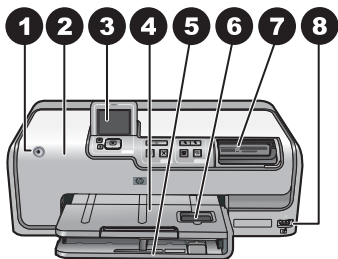


Voorkant van printer

1	Aan: druk op deze knop om de printer aan te zetten.
2	Bovenklep: til deze klep op om toegang te krijgen tot de inktpatronen en papierstoringen op te lossen. U tilt deze klep op door hem onder het HP-logo vast te pakken en omhoog te trekken.
3	Printerscherf: op dit scherm worden foto's, menu's en berichten weergegeven.
4	Uitvoerlade: afgedrukte foto's komen in deze lade terecht. Til deze lade omhoog om toegang te krijgen tot de fotolade.
5	Hoofdlade: trek deze lade uit en plaats hierin papier, transparanten, enveloppen of ander afdrukmetaal met de afdrukzijde naar beneden gericht.
6	Fotolade: til de uitvoerlade omhoog, trek de lade naar buiten en plaats klein papier van maximaal 10 x 15 cm in de fotolade met de afdrukzijde naar beneden gericht. U kunt papier met of zonder afscheurrand gebruiken.
7	Sleuven voor geheugenkaarten: hier plaatst u geheugenkaarten. Zie Geheugenkaarten plaatsen voor een lijst van ondersteunde geheugenkaarten.
8	Camerapoort: hierop sluit u een PictBridge™ digitale camera, de optionele HP Bluetooth®-adapter voor draadloos afdrucken of een iPod aan.

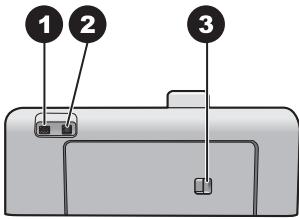


Achterkant van printer

1	Netsnoeraansluiting: sluit hier het meegeleverde netsnoer aan.
2	USB-poort: via deze poort kunt u de printer op een computer aansluiten.
3	Klep aan achterzijde: verwijder deze klep om papierstoringen te verhelpen of het optionele HP Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken te installeren. Zie Optionele accessoires .

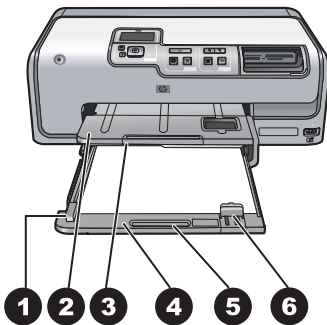


Hoofdlade en uitvoerlade

1	Papierbreedtegeleider: schuif deze geleider tegen de rand van het papier in de hoofdlade.
2	Uitvoerlade: afgedrukte foto's komen in deze lade terecht. Til deze lade omhoog om toegang te krijgen tot de fotolade.
3	Verlengstuk uitvoerlade: trek dit naar u toe om de uitvoerlade te verlengen.
4	Hoofdlade: trek deze lade uit en plaats hierin gewoon papier, transparanten, enveloppen of ander afdruk materiaal met de afdrukzijde naar beneden gericht.
5	Hoofdladegreep: trek deze naar u toe om de hoofdlade uit te trekken.
6	Papierlengtegeleider: schuif deze geleider tegen de rand van het papier in de hoofdlade.

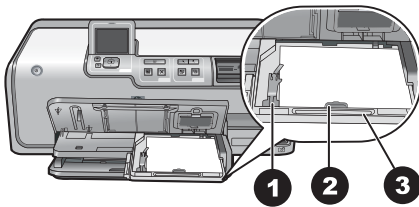


Fotolade

1	Papierbreedtegeleider: schuif deze geleider tegen de rand van het papier in de fotolade.
2	Papierlengtegeleider: schuif deze geleider tegen de bovenrand van het papier in de fotolade.
3	Fotoladegreep: trek deze naar u toe om de fotolade uit te trekken.

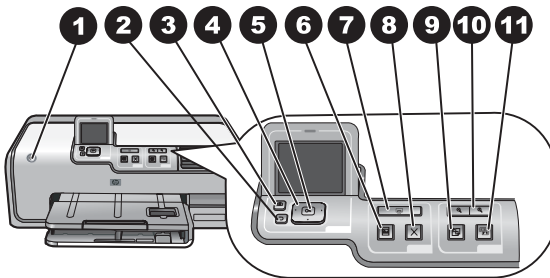

Bedieningspaneel

1	Aan: hiermee zet u de printer aan of plaatst u deze in de energiebesparingsmodus.
2	Terug: ga één scherm tegelijk terug.
3	Home: druk hierop om terug te gaan naar het beginscherm.
4	Navigatiepijlen: hiermee past u het bijsnijvak aan, loopt u door menuopties en regelt u het afspelen van een videoclip.
5	OK: hiermee selecteert u een gemarkeerd item, menu of keuze in een dialoogvenster en kunt u een videoclip afspelen/onderbreken.
6	Afdrukvoorbeeld: hiermee kunt u een voorbeeld bekijken van de geselecteerde foto('s).
7	Afdrukken: hiermee drukt u de geselecteerde foto's op de geplaatste geheugenkaart of op een camera aangesloten op de voorste camerapoort af.
8	Annuleren: hiermee stopt u een afdruktaak.
9	Draaien: hiermee draait u een foto of bijsnijvak.
10	Zoomen (+)(-): hiermee kunt u op een foto of bijsnijvak in- en uitzoomen. U kunt ook op Zoomen (-) drukken om vier foto's tegelijk weer te geven wanneer u een foto op zijn normale formaat bekijkt.
11	Foto verbeteren: hiermee zorgt u voor automatische verbetering en past u toepassingen voor verlichting, contrast, contrast en het verwijderen van rode ogen toe op alle afgedrukte foto's.

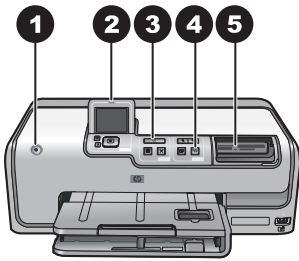

Indicatielampjes



1	Printerlampje: is blauw en brandt als de printer aan staat. Brandt niet als de printer uit staat.
2	Waarschuwinglampje: knippert als er zich een fout heeft voorgedaan. Raadpleeg het printerscherm voor instructies of informatie over de fout. Raadpleeg Het waarschuwinglampje brandt voor meer informatie.
3	Afdruklampje: is blauw en brandt wanneer de printer is ingeschakeld en gereed is om af te drukken, knippert als de printer bezig is met afdrukken of zelfonderhoud.
4	Lampje Foto verbeteren: is blauw en brandt wanneer de functie Foto verbeteren is ingeschakeld.
5	Lampje van geheugenkaart: is blauw en brandt als een geheugenkaart is geplaatst, knippert als de geheugenkaart wordt gelezen, staat uit als geen geheugenkaart of meer dan één kaart is geplaatst. Controleer of het printerscherm instructies bevat.

Optionele accessoires

Met de diverse optionele accessoires voor de printer kunt u de mobiliteit van de printer nog verder verbeteren, zodat u overal en altijd kunt afdrukken. De accessoires kunnen er in werkelijkheid iets anders uitzien dan de afbeeldingen.

Voor het aanschaffen van printerbenodigdheden gaat u naar:

- www.hpshopping.com (VS)
- www.hp.com/go/supplies (Europa)
- www.hp.com/jp/supply_inkjet (Japan)
- www.hp.com/paper (Azië/Pacifisch gebied)

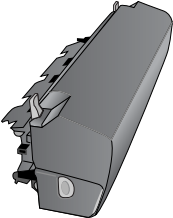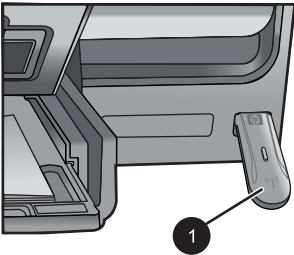Naam accessoire	Beschrijving		
 <p data-bbox="243 413 622 470">HP Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken</p>	<p data-bbox="706 170 1155 401">Dit accessoire draait automatisch elke pagina om om op beide zijden af te drukken. U kunt hiermee geld (door dubbelzijdig af te drukken verbruikt u minder papier) en tijd besparen (u hoeft het papier niet te verwijderen en opnieuw te plaatsen). Bovendien worden uw stapels documenten minder dik.</p> <p data-bbox="706 413 1110 470">Dit accessoire is niet in alle landen of regio's beschikbaar.</p>		
 <p data-bbox="243 772 685 829">HP Bluetooth®-adapter voor draadloos afdrukken</p> <table border="1" data-bbox="243 838 685 902"> <tr> <td data-bbox="243 838 287 902">1</td> <td data-bbox="287 838 685 902">Plaats de Bluetooth-adapter in de camerapoort aan de voorkant</td> </tr> </table>	1	Plaats de Bluetooth-adapter in de camerapoort aan de voorkant	<p data-bbox="706 493 1155 723">Plaats de HP Bluetooth®-adapter voor draadloos afdrukken in de camerapoort op de voorkant van de printer. Met deze adapter kunt u de draadloze Bluetooth-technologie gebruiken voor het afdrukken vanaf Bluetooth-apparaten, inclusief digitale camera's, telefoons met camera en PDA's.</p> <p data-bbox="706 736 1155 817">Ga naar www.hp.com/go/bluetooth voor meer informatie over het afdrukken met dit accessoire.</p>
1	Plaats de Bluetooth-adapter in de camerapoort aan de voorkant		

Printermenu

Druk op de Home-toets om het begenscherm te openen. U kunt alle functies starten vanuit het begenscherm, alsmede instellingenmenu's.

Weergeven & afdrukken

Wizard: gebruik de wizard als leidraad bij het afdrukproces. Gebruik de wizard ook om de fotokwaliteit te verbeteren en geavanceerde foto-effecten toe te passen, zoals helderheids- en kleureffecten.

4×6: hiermee drukt u foto's af van 4×6 inch (10 × 15 cm).

Vergroting: gebruik Vergroting om andere formaten foto's af te drukken.

Alles afdrukken: selecteer deze optie als u alle foto's van de geheugenkaart die in de printer is geplaatst, wilt afdrukken.

Overige afdrukprojecten: met Overige afdrukprojecten kunt u panoramische, HP cd/ dvd-tattoos, wallet-foto's en pasfoto's afdrukken.

- **Panorama afdrukken:** selecteer om het afdrukken van panoramafoto's **Aan** of **Uit** (standaard) te zetten. Selecteer **Aan** om alle geselecteerde foto's af te drukken met een verhouding van 3:1. Plaats eerst fotopapier van 10 x 30 cm (4 x 12 inch).
- **HP cd/dvd-tattoos:** selecteer dit om etiketten voor cd's/dvd's af te drukken.
- **Wallet-foto's:** gebruik dit om foto's op wallet-formaat af te drukken.
- **Pasfoto's:** selecteer dit om een pasfoto af te drukken.

Opslaan

Selecteer **Opslaan** om geselecteerde afbeeldingen op te slaan op een aangesloten pc.

Delen

Gebruik **Delen** om foto's te selecteren en delen via HP Photosmart Delen.

Instellingen

- **Tools:** hiermee kunt u de inktinhoud weergeven, de afdrukkwaliteit aanpassen, een voorbeeldpagina of testpagina afdrukken en cartridges reinigen en uitlijnen.
 - **Inktinhoud weergeven:** hiermee kunt u inktvoorraadmeter weergeven op het beginscherm.
 - **Voorbeeld afdrukken:** met deze optie drukt u een voorbeeldpagina af, bijvoorbeeld om de afdrukkwaliteit van de printer te controleren. Deze functie is niet op alle printermodellen beschikbaar.
 - **Testpagina afdrukken:** selecteer deze optie om een testpagina af te drukken. Deze pagina bevat informatie over de printer die kan helpen bij het oplossen van problemen.
 - **Printkop reinigen:** selecteer deze optie om de printkop te reinigen wanneer er witte lijnen en strepen op uw afdrucken verschijnen. Na het reinigen drukt de printer een zelftestrapport af. Wanneer het rapport aangeeft dat er problemen zijn met de afdrukkwaliteit, kunt u de printkop nogmaals reinigen.
 - **Printer uitlijnen:** selecteer deze optie om de printer uit te lijnen wanneer er witte lijnen en strepen op uw afdrucken verschijnen.
- **Bluetooth**
 - **Apparaatadres:** voor sommige apparaten met draadloze Bluetooth-technologie is het noodzakelijk dat het adres van het gezochte apparaat wordt ingevoerd. U kunt deze menuoptie gebruiken om het adres van het apparaat weer te geven.
 - **Apparaatnaam:** u kunt een naam voor de printer selecteren. Deze apparaatnaam wordt weergegeven op andere apparaten met draadloze Bluetooth-technologie wanneer de printer door deze apparaten is gevonden.
 - **Toegangscode:** wanneer het **Beveiligingsniveau** voor Bluetooth op de printer is ingesteld op **Hoog**, moet u een toegangscode invoeren om ervoor te zorgen dat de printer ook beschikbaar is voor andere Bluetooth-apparaten. De standaardtoegangscode is 0000.
 - **Zichtbaarheid:** selecteer **Zichtbaar voor iedereen** (standaard) of **Niet zichtbaar**. Als **Zichtbaarheid** is ingesteld op **Niet zichtbaar**, kan er alleen worden afgedrukt vanaf apparaten waarop het adres van de printer is ingesteld.
 - **Beveiligingsniveau:** selecteer **Laag** (standaardinstelling) of **Hoog**. Bij de instelling **Laag** hoeven gebruikers van andere apparaten met draadloze Bluetooth-technologie de toegangscode voor de printer niet in te voeren. Bij de instelling **Hoog** moeten gebruikers van andere apparaten met draadloze Bluetooth-technologie de toegangscode voor de printer invoeren.
 - **Bluetooth-opties opnieuw instellen:** wanneer u deze optie selecteert, worden de standaardwaarden van alle items in het Bluetooth-menu hersteld.

- **Menu Help:** gebruik het menu Help voor instructies voor het gebruik van de printer.
 - **Cartridges:** selecteer deze optie om een animatie te zien van het installeren van een inktcartridge.
 - **Hoofdlade vullen:** hiermee geeft u instructies voor het plaatsen van papier in de hoofdlade weer.
 - **Fotolade vullen:** hiermee geeft u instructies voor het plaatsen van papier in de fotolade weer.
 - **Vastgelopen papier:** selecteer deze optie om een animatie te zien van het verhelpen van een papierstoring.
 - **Camera aansluiten:** selecteer deze optie voor instructies over het aansluiten van een PictBridge-camera op de printer.
- **Voorkeuren**
 - **Papierformaat voor afdrukken 4 × 6 inch:** kies **Vragen alvorens af te drukken** om de papiersoort en het papierformaat te selecteren telkens wanneer u afdrukt (standaardinstelling).
 - **Afdrukkwaliteit:** kies **Beste** (standaard) of **Normaal**.
 - **Papiersoort:** selecteer **Automatisch** (standaard) en de printer bepaalt automatisch de papiersoort en het papierformaat.
 - **Datumstempel:** gebruik deze optie om de datum en/of de tijd op uw foto's af te drukken.
 - **Kleurruimte:** kies een kleurruimte. De standaardwaarde voor Automatisch selecteren is de Adobe RGB-kleurruimte, indien deze beschikbaar is. Als Adobe RGB niet beschikbaar is, wordt de printer standaard ingesteld op sRGB.
 - **PictBridge-lade selecteren:** gebruik dit om de standaard papierlade te selecteren voor het afdrukken via de PictBridge-verbinding.
 - **Videoverbetering:** selecteer **Aan** (standaard) of **Uit**. Wanneer u **Aan** selecteert, wordt de kwaliteit van foto's verbeterd die vanaf videoclips worden afgedrukt.
 - **Fabriekswaarden herstellen:** de fabrieksinstellingen worden teruggezet voor alle menuopties behalve **Taal selecteren**, **Land/regio selecteren** (onder **Taal** in het menu **Voorkeuren**) en de Bluetooth-instellingen (onder **Bluetooth** in het hoofdmenu van de printer). Deze instelling is niet van invloed op de standaardinstellingen van HP Instant Share en de netwerkinstellingen.

2 Voorbereiding

Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:

- [Papier plaatsen](#)
- [Inktcartridges plaatsen](#)
- [Geheugenkaarten plaatsen](#)

Papier plaatsen

Leer hoe u het beste papier voor een afdruktaak moet kiezen en hoe u het papier in de invoerlade moet plaatsen.

Het juiste papier aanschaffen

Gebruik HP Geavanceerd Fotopapier. Dit is speciaal ontwikkeld voor gebruik in combinatie met de inkt in uw printer om prachtige foto's te maken.

Ga naar een van de volgende websites als u een lijst met beschikbare soorten fotopapier van HP wilt zien of als u printerbenodigdheden wilt aanschaffen:

- www.hpshopping.com (VS)
- www.hp.com/eur/hpoptions (Europa)
- www.hp.com/jp/supply_inkjet (Japan)
- www.hp.com/paper (Azië/Pacifisch gebied)

Standaard is de printer ingesteld om foto's van de beste kwaliteit af te drukken op HP Geavanceerd fotopapier. Als u een andere papiersoort gebruikt, moet u in het printermenu een andere papiersoort instellen. Zie [Printermenu](#).

Tips voor het plaatsen van papier


Tips met betrekking tot het plaatsen van papier:

- Leg het papier met de kant waarop u wilt afdrukken naar beneden.
- U kunt foto's en documenten op een groot aantal papierformaten afdrukken, van 8 x 13 cm tot 22 x 61 cm. Fotopapier van 10 x 15 cm is met of zonder afscheurrand beschikbaar.
- Trek voordat u het papier plaatst de hoofdpapierlade naar buiten en schuif de papierbreedte- en -lengtegeleiders uit om ruimte te maken voor het papier. Controleer na het laden van het papier of de geleiders goed tegen de randen van het papier aan zitten, zonder dat het papier daarbij opbolt. Na het plaatsen van papier duwt u de hoofdvlade weer helemaal terug.
- Plaats slechts één papiersoort en -formaat tegelijk in een lade.
- Trek na het laden van het papier het verlengstuk van de uitvoerlade uit en zet de achterste stop omhoog om de afgedrukte pagina's op te vangen.

Papier in de hoofdvlade plaatsen


Elk type ondersteund fotopapier of gewoon papier

1. Schuif de hoofdvlade uit.
2. Schuif de papierbreedte- en papierlengtegeleiders naar de buitenste positie.
3. Leg het papier met de kant waarop u wilt afdrukken naar beneden. Zorg dat de stapel papier makkelijk onder het lipje op de papierlengtegeleider past.

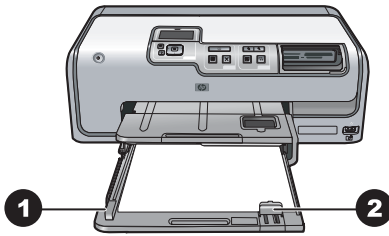

- | | |
|---|-----------------------|
| 1 | Papierbreedtegeleider |
| 2 | Papierlengtegeleider |

4. Schuif vervolgens de papierbreedte- en papierlengtegeleiders tegen de randen van het papier aan.
5. Duw de hoofdlade helemaal naar binnen.

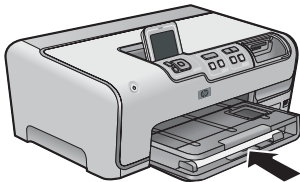


- | | |
|---|--|
| 1 | Duw de hoofdlade helemaal naar binnen. |
|---|--|

Papier in de fotolade plaatsen


Gebruik fotopapier tot 10 x 15 cm met of zonder afscheurranden, Hagaki-kaarten, A6-kaarten, kaarten van L-formaat

1. Til de uitvoerlade omhoog en schuif de fotolade uit.
2. Schuif de papierbreedte- en papierlengtegeleiders naar buiten om ruimte te maken voor het papier.

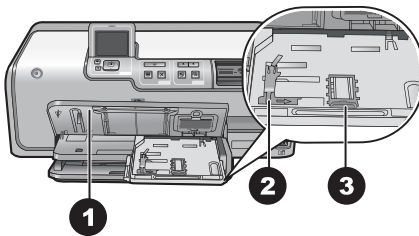

- | | |
|---|-----------------------|
| 1 | Uitvoerlade |
| 2 | Papierbreedtegeleider |
| 3 | Papierlengtegeleider |

3. Plaats maximaal 20 vellen papier in de fotolade, met de afdrukzijde omlaag. Als u papier met een afscheurrand gebruikt, plaatst u dit zo dat de rand dichterbij u ligt.
4. Schuif vervolgens de papierbreedte- en papierlengtegeleiders tegen de randen van het papier aan. Zorg dat de stapel papier makkelijk onder het lipje op de papierlengtegeleider past.
5. Duw de fotolade naar binnen.
6. Sluit de uitvoerlade.

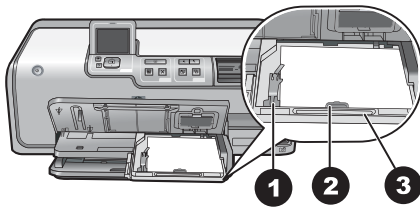

1	Papierbreedtegeleider
2	Papierlengtegeleider
3	Fotoladegreep.

Inktcartridges plaatsen

Wanneer u de HP Photosmart voor de eerste keer instelt en gaat gebruiken, moet u eerst de inktcartridges installeren die bij de printer zijn geleverd. De inkt in deze inktcartridges is zo samengesteld dat deze zich vermengt met de inkt in de printkopmodule.

Vervangende inktcartridges aanschaffen

Raadpleeg voor het aanschaffen van inktcartridges de nummers die achter op deze handleiding worden vermeld. De inktcartridgenummers kunnen per land/regio verschillen.



Opmerking Als u de printer al meerdere malen hebt gebruikt en de HP Photosmart printersoftware hebt geïnstalleerd, kunt u de inktcartridgenummers ook vinden in de printersoftware. **Windows-gebruikers:** klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de digitale-beeldbewerkingsmonitor van HP op de Windows-taakbalk en selecteer **HP Solution Center starten/weergeven**. Selecteer **Instellingen, Afdrukinstellingen** en vervolgens **Printer Werkset**. Klik op het tabblad **Geschat inktniveau** en klik vervolgens op **Informatie inktcartridges**. Klik op **Online kopen** om inktcartridges te bestellen. **Mac-gebruikers:** klik op **HP Photosmart Studio** in het Dock. Klik op **Apparaten** op de werkbalk van HP Photosmart Studio. Kies **Printer onderhouden** in het pop-upmenu **Informatie en instellingen** en klik vervolgens op **Hulpprogramma starten**. Klik in de lijst **Configuratie-instellingen** op **Informatie verstrekken**.

Tips voor inktcartridges


Met HP Vivera Inks maakt u realistische foto's die nauwelijks vervagen, zodat de kleuren generaties lang levendig blijven. HP Vivera Inks zijn speciaal ontwikkeld en wetenschappelijk getest op kwaliteit, echtheid en resistentie tegen vervaging.

Voor de beste afdrukkwaliteit is het raadzaam om de inktcartridges te plaatsen vóór het verstrijken van de datum op de verpakking.

Voor optimale afdrukresultaten is het raadzaam alleen HP inktcartridges te gebruiken. Inktcartridges van HP zijn ontworpen voor en getest op HP printers, zodat u altijd bent verzekerd van fantastische resultaten.



Opmerking HP biedt geen garantie voor de kwaliteit of betrouwbaarheid van niet-HP-inkten. Onderhoud of reparatie aan de printer als gevolg van een slechte werking van of schade aan de printer die toe te schrijven is aan het gebruik van niet-HP-inkten, wordt niet door de garantie gedekt.

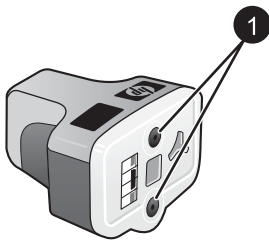

Inktcartridge

- | | |
|---|--|
| 1 | Plaats geen voorwerpen in deze openingen |
|---|--|




Let op Inktverlies of -lekkages kunnen als volgt worden voorkomen: laat tijdens het vervoer van de printer de inktcartridges in de printer zitten en laat gebruikte inktcartridges niet te lang buiten de printer liggen.

Informatie over garantie op inktcartridges

De garantie van HP op inktcartridges geldt wanneer het product wordt gebruikt in het daarvoor bestemde afdrukapparaat van HP. Deze garantie is niet van toepassing op inktproducten van HP die zijn bijgevuld, gerecycled, gerepareerd of op onjuiste wijze zijn gebruikt of zijn beschadigd.


Gedurende de garantieperiode valt het product onder de garantie zolang de HP inkt niet op is en het einde van de garantieperiode nog niet is bereikt. De uiterste garantiedatum in JJJJ/MM/DD-indeling bevindt zich op het product, zoals aangegeven:

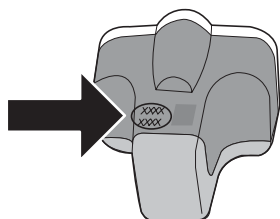


Zie [Garantie van HP](#) voor een exemplaar van de garantieverklaring van HP.

Inktcartridges plaatsen of vervangen

1. Zorg dat de printer is ingeschakeld en til de bovenklep omhoog. Zorg dat al het verpakkingsmateriaal uit de printer is verwijderd.

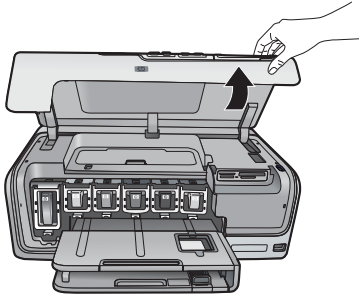


2. Knijp in het grijze lipje onder een inktcartridgesleuf om de grijze vergrendeling in de printer vrij te geven. Haal vervolgens de vergrendeling omhoog. De sleuven voor de inktcartridges met kleuren gecodeerd. Haal de vergrendeling onder de gewenste kleur omhoog om een inktcartridge te plaatsen of te vervangen. Van links naar rechts zitten de inktcartridges voor zwart, geel, lichtcyaan, cyaan, lichtmagenta en magenta.

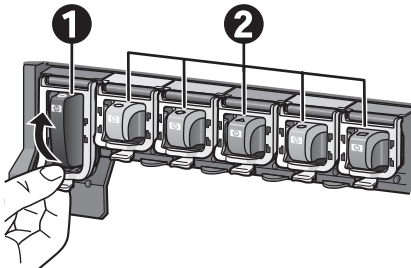

1 | Vergrendeling inktcartridge voor zwarte inktcartridge

2 | Inktcartridgegebied voor kleurencartridges

3. Wanneer u een inktcartridge wilt vervangen, verwijdert u eerst de oude inktcartridge door deze naar u toe uit de sleuf te trekken.

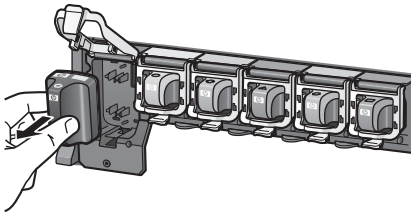


Recycle de oude inktcartridge. Het HP Inkjet Supplies Recycling-programma is in veel landen/regio's beschikbaar en biedt u de mogelijkheid gebruikte inktcartridges

gratis te recyclen. Ga voor meer informatie naar www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html.


4. Verwijder de nieuwe inktcartridge uit de verpakking en terwijl u hem bij de hendel vasthoudt, schijft u hem in de lege sleuf. Zorg dat u de inktcartridge in een sleuf plaatst die een symbool heeft met dezelfde vorm en kleur als de nieuwe inktcartridge. Houd bij het plaatsen van de inktcartridge de koperkleurige contacten naar de printer gericht.



Opmerking Wanneer u de printer voor de eerste keer instelt en gaat gebruiken, moet u eerst de inktcartridges installeren die bij de printer zijn geleverd. De inkt in deze inktcartridges is zo samengesteld dat deze zich vermengt met de inkt in de printkopmodule.

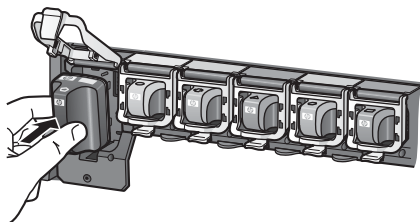

5. Druk op de grijze vergrendeling tot deze op zijn plaats klikt.

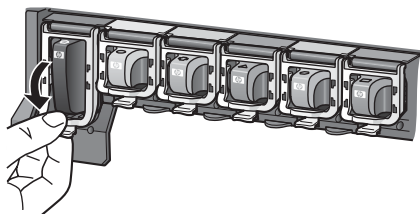

6. Herhaal stap 2 tot en met 5 voor elke inktcartridge die u wilt vervangen. De printer moet alle zes de inktcartridges bevatten. Als een inktcartridge ontbreekt, werkt de printer niet.
7. Sluit de bovenklep.

Geheugenkaarten plaatsen

Nadat u foto's hebt genomen met uw digitale camera, kunt u deze bekijken en afdrukken door de geheugenkaart uit de camera te verwijderen en deze in de printer te plaatsen. De printer is geschikt voor de volgende geheugenkaarten: CompactFlash™, Memory Sticks, Microdrive™, MultiMediaCard™, Secure Digital™ en xD-Picture Card™.



Let op Als u een ander type geheugenkaart gebruikt, kunnen de geheugenkaart en de printer beschadigd raken.


Zie [Aansluiten op andere apparatuur](#) voor instructies met betrekking tot het overzetten van foto's van een digitale camera naar de printer.

Ondersteunde bestandsindelingen

De printer kan de volgende bestandsindelingen direct vanaf een geheugenkaart herkennen en afdrukken: JPEG, TIFF (niet-gecomprimeerd), Motion JPEG AVI, Motion-

JPEG QuickTime en MPEG-1. Als foto's en videoclips op uw digitale camera in andere bestandsindelingen worden opgeslagen, moet u deze bestanden op een computer opslaan en afdrucken met behulp van een softwaretoepassing. Zie de elektronische Help voor meer informatie.

Een geheugenkaart plaatsen

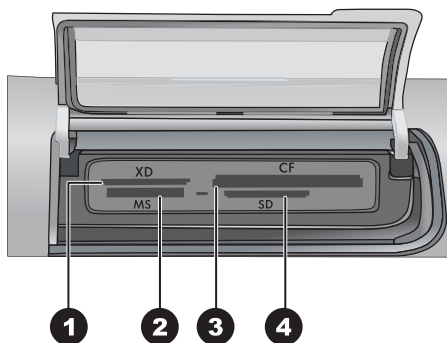

Sleuven voor geheugenkaarten

1	xD-Picture Card
2	Memory Stick
3	Compact Flash I en II, Microdrive
4	Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)

Typen geheugenkaarten

Zoek uw geheugenkaart op in de volgende tabel en volg de instructies om de kaart in de printer te plaatsen.







Richtlijnen:

- Plaats slechts één kaart tegelijk.
- Duw de geheugenkaart voorzichtig in de printer totdat de kaart niet verder kan. De geheugenkaart kan slechts voor een deel in de sleuf op de printer worden gestoken. Forceer de geheugenkaart niet helemaal in de printer.
- Wanneer de geheugenkaart op de juiste manier is geplaatst, knippert het lampje van de geheugenkaart even en blijft daarna continu groen branden.



Let op 1 Als u de geheugenkaart op een andere manier in het apparaat plaatst, kunnen de geheugenkaart en de printer beschadigd raken.

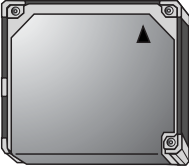Let op 2 Trek de geheugenkaart niet uit de sleuf zolang het lampje groen is en knippert. Zie [Een geheugenkaart verwijderen](#) voor meer informatie.

Geheugenkaart	Plaatsingsprocedure voor de geheugenkaart
CompactFlash 	<ul style="list-style-type: none"> • Houd de kaart zo vast dat het label naar boven en de pijl (indien op het label aanwezig) in de richting van de printer wijst. • Schuif de zijde met de metalen gaatjes als eerste in de printer.
Memory Stick 	<ul style="list-style-type: none"> • De hoek met de inkeping bevindt zich aan de linkerkant. • Zorg ervoor dat de metalen contactpunten naar beneden gericht zijn. • Als u een Memory Stick Duo- of een Memory Stick PRO Duo-geheugenkaart gebruikt, sluit u de adapter aan die bij de geheugenkaart is geleverd, voordat u de kaart in de geheugenkaartsleuf van de printer plaatst.
Microdrive 	<ul style="list-style-type: none"> • Houd de kaart zo vast dat het label naar boven en de pijl (indien op het label aanwezig) in de richting van de printer wijst. • Schuif de zijde met de metalen gaatjes als eerste in de printer.
MultiMediaCard 	<ul style="list-style-type: none"> • De hoek met de inkeping bevindt zich aan de rechterkant. • Zorg ervoor dat de metalen contactpunten naar beneden gericht zijn.
Secure Digital 	<ul style="list-style-type: none"> • De hoek met de inkeping bevindt zich aan de rechterkant. • Zorg ervoor dat de metalen contactpunten naar beneden gericht zijn.
xD-Picture Card 	<ul style="list-style-type: none"> • De gebogen zijde van de kaart is naar u toe gericht. • Zorg ervoor dat de metalen contactpunten naar beneden gericht zijn.

Een geheugenkaart verwijderen

Wacht totdat het lampje van de geheugenkaart stopt met knipperen en verwijder de geheugenkaart vervolgens voorzichtig uit de printer.



Let op Trek de geheugenkaart niet uit de sleuf zolang het betreffende lampje knippert. Als het lampje knippert, betekent dit dat de printer de geheugenkaart leest. Wanneer u een geheugenkaart verwijdert terwijl deze wordt gebruikt, kunnen de printer, de geheugenkaart of de gegevens op de geheugenkaart beschadigd raken.

3 Foto's afdrukken zonder computer

Met de HP Photosmart D7100 series printer kunt u foto's selecteren, verbeteren en afdrukken zonder dat u de computer hoeft aan te zetten. Zodra u de printer hebt ingesteld aan de hand van de instructies in de *Aan de slag-gids*, kunt u een geheugenkaart in de printer plaatsen en de foto's afdrukken met de knoppen op het bedieningspaneel van de printer.

U kunt ook foto's rechtstreeks vanaf een digitale camera afdrukken. Raadpleeg [Foto's afdrukken vanaf een digitale camera](#) voor meer informatie.

Foto's afdrukken

U kunt foto's op verschillende manieren afdrukken zonder de computer te gebruiken:

- Plaats een geheugenkaart met foto's in een van de geheugenkaartsleuven van de printer.
- Sluit een PictBridge digitale camera aan op de camerapoort aan de voorkant van de printer.
- Installeer de optionele HP Bluetooth®-adapter voor draadloos afdrukken en gebruik de draadloze technologie van Bluetooth om rechtstreeks vanaf een digitale camera af te drukken.

Foto's afdrukken vanaf een geheugenkaart

U kunt foto's afdrukken vanaf een geheugenkaart door de kaart in de printer te plaatsen. U gebruikt vervolgens het bedieningspaneel om foto's te bekijken, te selecteren, te verbeteren en af te drukken. U kunt ook foto's die u op de camera hebt geselecteerd, direct vanaf een geheugenkaart afdrukken.

Afdrukken vanaf een geheugenkaart is snel en eenvoudig, en de batterijen van de digitale camera raken hierdoor niet leeg.

Eén of meer foto's afdrukken

Controleer voor u begint of de geheugenkaart in de printer is geplaatst en of de te gebruiken papierlade is gevuld met het juiste papier.

1. Selecteer **Bekijken & afdrukken** en druk op **OK**.
2. Selecteer **4×6** of **Vergroting** om het gewenste fotoformaat te selecteren. Druk vervolgens op **OK**.
3. Selecteer het gewenste papierformaat en druk op **OK**.
4. Selecteer een lay-out en druk op **OK**.
5. Blader met de pijltoetsen door de beschikbare foto's.
6. Druk op **OK** om één of meer afbeeldingen te selecteren.
 - Druk op **Zoomen** - om maximaal 9 afbeeldingen op het printerscherm weer te geven.
 - Druk op de pijltoets omhoog om het aantal afdrukken voor de geselecteerde afbeelding te verhogen.
7. Druk op **Afdrukken** om de geselecteerde foto's af te drukken.

Controleer het lampje van de fotolade om na te gaan of de juiste lade is geselecteerd. Het lampje moet uit staan voor de hoofdlade en aan voor de fotolade.

Alle foto's op de geheugenkaart afdrukken

Controleer voor u begint of de geheugenkaart in de printer is geplaatst en of de te gebruiken papierlade is gevuld met het juiste papier.

1. Selecteer **Bekijken & afdrukken** en druk op **OK**.
2. Selecteer **Alles afdrukken**.
3. Selecteer het gewenste papierformaat en druk op **OK**.
→ Selecteer een lay-out en druk op **OK**.
4. Selecteer **Nu afdrukken** en druk op **OK**.

Via de camera geselecteerde foto's vanaf een geheugenkaart afdrukken

Wanneer u een digitale camera gebruikt om foto's te selecteren om af te drukken, wordt een DPOF-bestand (Digital Print Order Format) gemaakt waarin wordt aangegeven welke foto's zijn geselecteerd. De printer kan bestanden met de indeling DPOF 1.0 en 1.1 rechtstreeks vanaf een geheugenkaart lezen.

1. Gebruik de digitale camera om de foto's te selecteren die u wilt afdrukken. Raadpleeg de documentatie bij de camera voor meer informatie.
2. Als u **standaard** als de fotolay-out met de camera hebt geselecteerd, drukt u op **Lay-out** om een fotolay-out te selecteren.
Als u met de camera een andere fotolay-out selecteert dan **standaard**, worden de foto's altijd in de met de camera geselecteerde lay-out afgedrukt, onafhankelijk van de printerinstelling.
3. Laad het gewenste papier.
4. Verwijder de geheugenkaart uit de digitale camera en plaats deze in de printer.
5. Druk op **OK** als u in een bericht op het printerscherm wordt gevraagd of u de via de camera geselecteerde foto's wilt afdrukken.
De foto's die u met de camera hebt geselecteerd, worden afgedrukt.

Als de printer niet alle met de camera geselecteerde foto's op de geheugenkaart kan vinden of lezen, worden alleen de foto's afgedrukt die wel gelezen kunnen worden.

Na het afdrukken wordt het DPOF-bestand gewist en wordt de markering van de foto's opgeheven.

Afdrukken met behulp van de wizard

De afdrukwizard biedt gedetailleerde instructies voor het selecteren, vergroten/verkleinen, bewerken en afdrukken van foto's.



Opmerking Gebruik de wizard om de fotokwaliteit te verbeteren en geavanceerde effecten toe te passen, zoals helderheids- en kleureffecten.

1. Selecteer **Bekijken & afdrukken** en druk op **OK**.
2. Selecteer **Wizard** en druk op **OK**.
3. Volg de aanwijzingen voor het afdrukken van de gewenste foto('s).

Foto's afdrukken vanaf videoclips

U kunt videoclips op het printerscherm bekijken en afzonderlijke beelden selecteren en afdrukken.

Als u een geheugenkaart met een videoclip voor de eerste keer in de printer plaatst, wordt het eerste beeld van de clip gebruikt als voorstelling van de clip op het printerscherm.

De printer ondersteunt de volgende video-indelingen:

- Motion-JPEG AVI
- Motion-JPEG QuickTime
- MPEG-1

Videoclips met andere indelingen worden door de printer genegeerd.

Controleer voor u begint of de geheugenkaart in de printer is geplaatst en of de te gebruiken papierlade is gevuld met het juiste papier.

1. Selecteer **Bekijken & afdrukken** en druk op **OK**.
2. Selecteer **4×6** of **Vergroting** om het gewenste fotoformaat te selecteren. Druk vervolgens op **OK**.
3. Selecteer het gewenste papierformaat en druk op **OK**.
4. Blader om de beschikbare video's te selecteren met de pijltoetsen links of rechts.



Opmerking Bij video's wordt een videocamerapictogram in het midden van de afbeelding weergegeven.

5. Druk op de pijl omhoog om de video af te spelen.
6. Als u een beeld wilt selecteren om dit af te drukken, drukt u op de pijl omhoog om de video te pauzeren. De video moet worden gepauzeerd om beelden voor afdrukken te kunnen selecteren.
7. Druk op **OK** om het beeld te selecteren dat u wilt afdrukken.
8. Druk op **Afdrukken** om de geselecteerde beelden af te drukken.

Een foto-index afdrukken

Op een foto-index worden genummerde, verkleinde uitgaven weergegeven van de foto's op de geheugenkaart (maximaal 2000). Gebruik gewoon papier in plaats van fotopapier om kosten te besparen.

Een foto-index kan uit verscheidene pagina's bestaan.

Controleer voor u begint of de geheugenkaart in de printer is geplaatst en of de te gebruiken papierlade is gevuld met het juiste papier.

1. Selecteer **Bekijken & afdrukken** en druk op **OK**.
2. Selecteer **Alles afdrukken** en druk op **OK**.
3. Selecteer 8,5 × 11 papier.
4. Selecteer het indexkaartpictogram (16 beelden per pagina) en druk op **OK**.

Stoppen met afdrukken

Druk op **Annuleren** om een afdruktaak te annuleren.

Foto's afdrukken vanaf een digitale camera

U kunt foto's afdrukken door een digitale PictBridge camera direct op de camerapoort aan te sluiten met een USB-kabel. Als u een digitale camera hebt met draadloze Bluetooth-mogelijkheden, kunt u de optionele HP Bluetooth®-adapter voor draadloos afdrukken in de printer plaatsen en de foto's draadloos naar de printer verzenden.

Wanneer u vanaf de digitale camera afdrukt, worden de afdrukinstellingen gebruikt die u op de camera hebt geselecteerd. Raadpleeg de documentatie bij de camera voor meer informatie.

Digitale camera met draadloze Bluetooth-technologie

Als u een digitale camera hebt met draadloze Bluetooth-mogelijkheden, kunt u de optionele HP Bluetooth®-adapter voor draadloos afdrukken aanschaffen en via een draadloze Bluetooth-verbinding foto's vanaf de camera afdrukken.



Opmerking U kunt ook afdrukken vanaf andere apparaten met draadloze Bluetooth-technologie, zoals PDA's en telefoons met een camera. Raadpleeg [Aansluiten op andere apparatuur](#) en de documentatie bij de Bluetooth-adapter voor meer informatie.

1. Stel de Bluetooth-opties voor de printer in met het Bluetooth-menu op het display. Raadpleeg [Instellingen](#) voor meer informatie.
2. Plaats printerpapier.
3. Plaats de HP Bluetooth®-adapter voor draadloos afdrukken in de camerapoort op de **voorkant** van de printer.
Het lampje op de adapter knippert als het apparaat klaar is om gegevens te ontvangen.
4. Verzend de foto's naar de printer volgens de instructies in de documentatie bij de digitale camera.

Digitale camera met PictBridge-technologie

1. Zet de PictBridge-camera aan en selecteer de foto's die u wilt afdrukken.
2. Plaats papier.
3. Controleer of de camera in de PictBridge-modus staat en sluit de camera met behulp van de bijbehorende USB-kabel aan op de camerapoort op de **voorkant** van de printer.
Zodra de printer de PictBridge-camera herkent, worden de geselecteerde foto's automatisch afgedrukt.

Foto's afdrukken vanaf een iPod

Als u een iPod hebt waarop foto's kunnen worden opgeslagen, kunt u de iPod op de printer aansluiten en de foto's afdrukken.

Voordat u begint

Controleer of de afbeeldingen die u naar de iPod kopieert JPEG-bestanden zijn.



Opmerking iPods zijn mogelijk in uw land of regio niet verkrijgbaar.

Foto's in een iPod importeren




1. Kopieer foto's vanaf een geheugenkaart naar de iPod met gebruikmaking van de Belkin Media Reader voor iPod.
2. Controleer of de foto's op de iPod staan door **Photo Import** in het menu iPod te selecteren. De foto's verschijnen als **Rollen**.

Foto's afdrucken vanaf een iPod




1. Sluit de iPod aan op de camerapoort aan de **voorkant** van de printer met behulp van de USB-kabel die bij de iPod is geleverd. Tijdens het lezen van de foto's wordt op het printerscherm het bericht **Gegevens van apparaat worden gelezen** weergegeven. Dit kan enkele minuten duren. Vervolgens worden de foto's op het scherm van de printer weergegeven.
2. Selecteer de foto('s) die u wilt afdrucken en druk op **Afdrukken**. Zie [Foto's afdrucken](#) voor meer informatie over het selecteren en afdrucken van foto's.

Fotolay-outs

Selecteer de gewenste afdrukfunctie in het menu Bekijken & afdrucken en druk op **OK**. Kies de gewenste afdrukfunctie en select het gewenste papierformaat om een lay-out te selecteren.

Lay-out	Papierformaat (fotoformaat)
1 per pagina (zonder rand) 	4 x 6 inch (4 x 6 inch) 10 x 15 cm (10 x 15 cm) 5 x 7 inch (5 x 7 inch) 8,5 x 11 inch (8,5 x 11 inch)
1 per pagina 	3,5 x 5 inch (3,25 x 4,75 inch) 4 x 6 inch (3,75 x 5,75 inch) 10 x 15 cm (9,53 x 14,6 cm) 5 x 7 inch (4,75 x 6,75 inch) 8 x 10 inch (7,75 x 9,75 inch) 8,5 x 11 inch (8 x 10 inch) A6 (9,86 x 14,16 cm) A4 (20 x 25 cm) Hagaki (9,36 x 14,16 cm) L (8,25 x 12,06 cm)
2 per pagina 	3,5 x 5 inch (2,25 x 3,25 inch) 4 x 6 inch (2,75 x 3,75 inch) 5 x 7 inch (3,25 x 4,75 inch) 8 x 10 inch (4,75 x 6,5 inch) 8,5 x 11 inch (5 x 7 inch) A6 (6,92 x 9,86 cm) A4 (13 x 18 cm) Hagaki (6,8 x 9,36 cm) L (5,87 x 8,25 cm)

(vervolg)

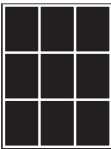Lay-out	Papierformaat (fotoformaat)
<p>3 per pagina</p> 	<p>3,5 x 5 inch (1,5 x 2,25 inch) 4 x 6 inch (1,75 x 2,625 inch) 5 x 7 inch (2,25 x 3,375 inch) 8 x 10 inch (3,33 x 5 inch) 8,5 x 11 inch (4 x 6 inch) A6 (4,77 x 7,15 cm) A4 (10 x 15 cm) Hagaki (4,52 x 6,78 cm) L (3,96 x 5,94 cm)</p>
<p>4 per pagina</p> 	<p>3,5 x 5 inch (1,5 x 2,25 inch) 4 x 6 inch (1,75 x 2,5 inch) 5 x 7 inch (2,2 x 3,25 inch) 8 x 10 inch (3,5 x 4,75 inch) 8,5 x 11 inch (3,5 x 5 inch) A6 (4,77 x 6,92 cm) A4 (9 x 13 cm) Hagaki (4,52 x 6,5 cm) L (3,96 x 5,7 cm)</p>
<p>9 per pagina</p> 	<p>3,5 x 5 inch (1 x 1,375 inch) 4 x 6 inch (1,125 x 1,5 inch) 5 x 7 inch (1,5 x 2 inch) 8 x 10 inch (2,25 x 3 inch) 8,5 x 11 inch (2,5 x 3,25 inch) – wallet-formaat A6 (3,07 x 4,05 cm) A4 (6,4 x 8,4 cm) Hagaki (2,9 x 3,86 cm) L (2,53 x 3,36 cm)</p>



Opmerking De foto's worden mogelijk gedraaid om deze aan de lay-out aan te passen.

De kwaliteit van foto's verbeteren

De printer biedt verschillende functies waarmee u de kwaliteit van een foto kunt verbeteren die u vanaf een geheugenkaart afdruckt. De oorspronkelijke foto blijft ongewijzigd als u van deze afdruckinstellingen gebruikmaakt. De instellingen zijn alleen van invloed op het afdruckken.

Foto's met onvoldoende helderheid aanpassen

1. Selecteer **Bekijken & afdrukken** en druk op **OK**.
2. Selecteer **Wizard** en druk op **OK**.
3. Volg de instructies op het scherm om het papierformaat en de foto te selecteren en druk op **OK** om het menu weer te geven.
4. Selecteer **Foto bewerken** en druk op **OK**.
5. Selecteer **Helderheid** en druk op **OK**.
6. Druk op ◀ en ▶ om het juiste helderheidsniveau voor foto's in te stellen en druk op **OK**.

Rode ogen van foto's verwijderen.

De functie voor het automatisch verwijderen van rode ogen wordt ingeschakeld wanneer u de functie Foto verbeteren inschakelt. Als u de functie Foto verbeteren inschakelt, worden Slim scherpstellen, Adaptieve belichting en rode ogen verwijderen toegepast op geselecteerde foto's.

→ Druk op **Foto verbeteren** om de functie Foto verbeteren in te schakelen.

Videoclips van slechte kwaliteit aanpassen

Deze voorkeur is van invloed op alle foto's die vanaf videoclips worden afgedrukt.

De kwaliteit van foto's verbeteren die vanaf videoclips worden afgedrukt

1. Selecteer **Instellingen** en druk op **OK**.
2. Zoek en selecteer met de pijltoetsen de optie **Voorkeuren** en druk op **OK**.
3. Zoek en selecteer met de pijltoetsen de optie **Videoverbetering** en druk op **OK**.
4. Selecteer **Aan** en druk op **OK**.

Zie [Foto's afdrukken vanaf een geheugenkaart](#) voor informatie over het afdrukken van foto's vanaf videoclips.

Creatieve mogelijkheden

De printer is uitgerust met diverse hulpmiddelen en effecten waarmee u foto's op een creatieve manier kunt afdrukken. De oorspronkelijke foto blijft ongewijzigd als u van deze afdrুকinstellingen gebruikmaakt. De instellingen zijn alleen van invloed op het afdrukken.

Een kleureffect toevoegen

U kunt de printer zo instellen dat een bepaald kleureffect wordt gebruikt, van **Kleur** (standaard) tot **Zwart-wit**, **Sepia** of **Antiek**.

Met het kleureffect **Sepia** worden foto's in bruintinten afgedrukt, zodat ze eruitzien als foto's die begin 1900 zijn gemaakt. Met het kleureffect **Antiek** worden de foto's ook in bruintinten afgedrukt, maar worden enkele lichte kleuren toegevoegd, zodat het lijkt alsof ze met de hand zijn ingekleurd.

1. Selecteer **Bekijken & afdrukken** en druk op **OK**.
2. Selecteer **Wizard** en druk op **OK**.
3. Volg de instructies op het scherm om het papierformaat en de foto te selecteren en druk op **OK**.
4. Selecteer **Selectie voltooid** en druk op **OK**.
5. Selecteer **Foto bewerken** en druk op **OK**.

6. Selecteer **Kleureffect** en druk op **OK**.
7. Selecteer het gewenste kleureffect en druk op **OK**.

Een datum- en tijdaanduiding aan uw afdrucken toevoegen

U kunt op de voorzijde van foto's een aanduiding afdrucken die aangeeft wanneer de foto is genomen. Deze voorkeur is van invloed op alle afdrucken.

1. Selecteer **Instellingen** en druk op **OK**.
2. Zoek en selecteer met de pijltoetsen de optie **Voorkeuren** en druk op **OK**.
3. Selecteer **Datumstempel** en druk op **OK**.
4. Selecteer een van de volgende soorten datum- en tijdaanduiding:
 - **Datum en tijd**
 - **Alleen datum**
 - **Uit**

Als u de foto wijzigt op een computer en vervolgens de wijzigingen opslaat, gaan de oorspronkelijke datum- en tijdgegevens verloren. Als u echter via het bedieningspaneel van de printer wijzigingen in de foto aanbrengt, heeft dit geen invloed op de datum- en tijdgegevens.

Afdrukkwaliteit wijzigen

U kunt de afdrukkwaliteit van de foto's wijzigen. De standaardinstelling voor de afdrukkwaliteit is Beste. Deze instelling zorgt voor fotoafdrucken van de hoogste kwaliteit. Bij gebruik van de instelling Normaal wordt minder inkt gebruikt en sneller afgedrukt.

Zo wijzigt u de afdrukkwaliteit:

1. Selecteer **Instellingen** en druk op **OK**.
2. Selecteer **Voorkeuren** en druk op **OK**.
3. Selecteer **Afdrukkwaliteit** en druk op **OK**.
4. Selecteer de gewenste afdrukkwaliteit en druk op **OK**.

Nadat de afdructaak is voltooid, wordt de afdrukkwaliteit opnieuw op Beste ingesteld.

Foto's bijsnijden

Druk op **Zoomen +** of **Zoomen –** om de vergrotingsfactor 1,25x te verhogen of te verlagen. De maximale factor is 5,0x.

1. Selecteer **Bekijken & afdrucken** en druk op **OK**.
2. Selecteer **4×6** of **Vergroting** om het gewenste fotoformaat te selecteren. Druk vervolgens op **OK**.
3. Selecteer het gewenste papierformaat en druk op **OK**.
4. Selecteer de gewenste foto en druk op **OK**.
5. Druk op **Zoomen +** om de vergroting van de foto 1,25x te vergroten. Het groene bijsnijdkader verschijnt. Druk herhaaldelijk op **Zoomen +** tot u de gewenste vergroting bereikt. (U kunt na het inzoomen weer uitzoomen door op **Zoomen –** te drukken.)



Opmerking Als met de geselecteerde vergroting de afdrukkwaliteit merkbaar verslechtert, verandert de kleur van het bijsnijvak van groen in geel.

6. Op ieder niveau van vergroting kunt u met de pijlen het bijsnijvak binnen de foto naar links, naar rechts, omhoog of omlaag verplaatsen.
7. Druk op **OK** als het gedeelte dat u wilt afdrukken zich in het bijsnijvak bevindt. De oorspronkelijke foto wordt door het bijsnijden niet gewijzigd. Het is alleen van invloed op het afdrukken.

Panoramafoto's afdrukken

1. Selecteer **Bekijken & afdrukken** en druk op **OK**.
2. Selecteer **Overige projecten** en druk op **OK**.
3. Selecteer **Panorama afdrukken** en druk op **OK**.
4. Volg de aanwijzing om afdruk materiaal van 10 x 30 cm te plaatsen en druk op **OK**.
5. Selecteer een foto en druk op **OK**. Snijd desgewenst de foto vóór het afdrukken bij. Het bijsnijvak heeft een verhouding van 3:1.



Opmerking Alle foto's die in panoramamodus worden afgedrukt, krijgen geen rand.

4 De printer aansluiten

Uw printer beschikt over tal van aansluitmogelijkheden.

Aansluiten op andere apparatuur

U kunt deze printer op diverse manieren met computers of andere apparatuur verbinden. Elk type aansluiting biedt andere mogelijkheden.

Type aansluiting en benodigdheden	Mogelijkheden
<p>Geheugenkaarten</p>  <p>Een geheugenkaart</p> <p>Een compatibele geheugenkaart van een digitale camera</p> <p>Plaats de geheugenkaart in de sleuf voor geheugenkaarten op de voorkant van de printer.</p>	<ul style="list-style-type: none">• U kunt direct vanaf een geheugenkaart naar de printer afdrukken.• U kunt foto's van een geheugenkaart in de printer opslaan op een computer en deze verbeteren of ordenen met de HP Photosmart Premier software of andere software. Zie Foto's opslaan op een computer en Foto's afdrukken vanaf een geheugenkaart voor meer informatie.
<p>USB</p> <ul style="list-style-type: none">• Een met Universal Serial Bus (USB) 2.0 Full-Speed compatibele kabel van maximaal 3 meter (10 voet) lengte. Zie het <i>Introductieboekje</i> voor instructies over het aansluiten van de printer met een USB-kabel.• Een computer met internettoegang (voor het gebruik van HP Photosmart Delen).	<ul style="list-style-type: none">• Afdrukken vanaf een computer. Zie Afdrukken vanaf een computer.• U kunt foto's van een geheugenkaart in de printer opslaan op een computer en deze verbeteren of ordenen met de HP Photosmart Premier software of andere software.• Foto's delen via HP Photosmart Delen.• Foto's direct afdrukken door de direct-printing digitale camera van HP aan te sluiten op de printer. Zie Foto's afdrukken vanaf een digitale camera en de documentatie van de camera voor meer informatie.
<p>PictBridge</p>	<p>U kunt direct afdrukken vanaf een met PictBridge compatibele digitale camera. Zie Foto's afdrukken vanaf een digitale camera en de documentatie van de camera voor meer informatie.</p>

(vervolg)

Type aansluiting en benodigdheden	Mogelijkheden
 <p>Het PictBridge-symbool</p> <p>Een met PictBridge compatibele digitale camera en een USB-kabel.</p> <p>Sluit de camera aan op de camerapoort aan de voorzijde van de printer.</p>	
<p>Bluetooth</p> <p>De optionele HP Bluetooth-adapter voor draadloos afdrukken.</p> <p>Als dit accessoire met de printer werd meegeleverd of als u het apart hebt aangeschaft, raadpleegt u de bijbehorende documentatie en de online Help voor instructies.</p>	<p>U kunt vanaf elk apparaat met draadloze Bluetooth-technologie, zoals een digitale camera, een telefoon met camerafunctie of PDA, naar de printer afdrukken.</p> <p>Stel de Bluetooth-menuopties op de juiste manier in wanneer u de optionele HP Bluetooth-adapter voor draadloos afdrukken op de camerapoort van de printer aansluit. Zie Instellingen.</p>
<p>iPod</p> <p>Een iPod en de bijgeleverde USB-kabel.</p> <p>Sluit de iPod aan op de camerapoort aan de voorzijde van de printer.</p>	<p>Foto's vanaf een iPod direct naar de printer afdrukken. Raadpleeg Foto's afdrukken vanaf een iPod voor meer informatie.</p>

Foto's opslaan op een computer

U kunt foto's vanaf een geheugenkaart in de printer op een computer opslaan als er een USB-verbinding tussen de twee apparaten is.

Als u met een Windows-computer werkt, gaat u als volgt te werk:

gebruik een van deze methoden op foto's op uw computer op te slaan.

- Plaats een geheugenkaart in de printer. De HP Photosmart Premier software (HP Transfer en Quick Print) wordt op de computer geopend en u kunt hierin een locatie op de computer opgeven voor het opslaan van foto's. Zie de online Help bij de HP Photosmart software voor meer informatie.
- Plaats een geheugenkaart in de printer. De geheugenkaart wordt in Windows Verkenner als een verwisselbare schijf weergegeven. Geef de inhoud van de verwisselbare schijf weer en sleep foto's hier vandaan naar een willekeurige locatie op de computer.

Als u met een Macintosh-computer werkt, gaat u als volgt te werk:

1. plaats een geheugenkaart in de printer.
2. Wacht tot iPhoto is gestart en de inhoud van de geheugenkaart heeft gelezen.



Opmerking iPhoto start alleen als dit is ingesteld als standaardtoepassing.

3. Klik op **Importeren** om de foto's vanaf de kaart op de Macintosh op te slaan.



Opmerking De geheugenkaart wordt ook als stationspictogram op het bureaublad weergegeven. U kunt de kaart openen en foto's hier vandaan naar een willekeurige locatie op de Macintosh slepen.

Verbinding maken via HP Photosmart Delen

Dankzij HP Photosmart Delen kunt u foto's delen met vrienden en familie via e-mail, online albums of een online fotoafwerkingsdienst. De printer moet via een USB-kabel worden aangesloten op een computer die beschikt over internettoegang en de juiste HP software. Als u Delen wilt gebruiken, maar niet alle vereiste software hebt geïnstalleerd of geconfigureerd, verschijnt er een bericht dat u door de benodigde procedure loodst.

Delen (USB) gebruiken voor het verzenden van foto's (Windows):

1. Plaats een geheugenkaart en selecteer enkele foto's.
2. Selecteer **Delen** op het printerscherm en druk op **OK**.
3. Deel de geselecteerde foto's met anderen door de instructies op de computer te volgen.

Delen (USB) gebruiken voor het verzenden van foto's (Macintosh):

1. Open **HP Photosmart Studio** en selecteer de foto's die u wilt delen. Zie [HP Photosmart Premier \(Windows-gebruikers\)](#) voor meer informatie over HP Photosmart Studio.
2. Klik op **Delen** op de werkbalk van HP Photosmart Studio.
3. Klik op **Doorgaan** en volg de instructies op de computer om de geselecteerde foto's met anderen te delen.

Raadpleeg de online Help voor meer informatie over het gebruik van HP Photosmart Delen.

5 Afdrukken vanaf een computer

Wanneer u vanaf een computer wilt afdrukken, moet de printersoftware geïnstalleerd zijn. Tijdens het installeren van de software wordt HP Photosmart Premier (gebruikers met volledige Windows-installatie), HP Photosmart Essential (gebruikers met snelle Windows-installatie) of HP Photosmart Studio (Mac) op uw computer geïnstalleerd, waarmee u foto's kunt ordenen, delen, bewerken en afdrukken.

Informatie over het installeren van de software vindt u in de *Aan de slag-gids*. Werk de software regelmatig bij om ervoor te zorgen dat u de laatste functies en verbeteringen hebt. Zie [De software bijwerken](#) voor instructies.

Om de foto's te bewerken moet u ze eerst overzetten op een op de printer aangesloten computer. Zie [Foto's opslaan op een computer](#).



Opmerking Windows-gebruikers: HP Photosmart Premier kan alleen worden gebruikt op computers met een Intel® Pentium® III processor (of gelijkwaardige processor) of hoger.

Creatieve bewerkingen uitvoeren met de printersoftware

Lees deze tips door over het openen en gebruiken van HP Photosmart Premier, HP Photosmart Essential, HP Photosmart Studio (Mac) en HP Photosmart Delen.

HP Photosmart Premier (Windows-gebruikers)

HP Photosmart Premier is een gebruiksvriendelijk programma dat functies bevat voor basisbewerkingen en afdrukken, evenals functies voor creatieve bewerkingen. Deze software biedt ook toegang tot HP Photosmart Delen waarmee u uw foto's op eenvoudige wijze met anderen kunt delen.

Open HP Photosmart Premier

→ Dubbelklik op het pictogram **HP Photosmart Premier** op het bureaublad. Raadpleeg de Help bij de software in HP Photosmart Premier als u hulp nodig hebt.

Verken de vele functies van HP Photosmart Premier:

- **Weergeven:** u kunt foto's op verschillende manieren en in verschillende formaten weergeven. Bovendien kunt u uw foto's op eenvoudige wijze ordenen en beheren.
- **Bewerken:** u kunt foto's bijsnijden en het rode-ogeneffect eruit verwijderen. U kunt het formaat en de layout van uw foto's automatisch aanpassen en foto's verbeteren.
- **Afdrukken:** foto's kunnen in verschillende formaten en layouts worden afgedrukt.
- **Delen:** stuur uw foto's zonder het gebruik van grote bijlagen naar familie en vrienden behulp van HP Photosmart Delen, de betere manier om e-mail te versturen.
- **Maken:** u kunt op eenvoudige wijze albumpagina's, kaarten, kalenders, panoramafoto's en cd-labels maken en meer.
- **Back-up:** maak een back-up van uw foto's om deze veilig te bewaren.

HP Photosmart Essential (Windows-gebruikers)

HP Photosmart Essential is een gebruiksvriendelijk programma dat de basisfuncties bevat voor het bewerken en afdrukken van foto's. Deze software biedt ook toegang tot

HP Photosmart Delen waarmee u uw foto's op eenvoudige wijze met anderen kunt delen.
HP Photosmart Essential is beschikbaar voor Windows-gebruikers.

Open HP Photosmart Essential

- Dubbelklik op het pictogram **HP Photosmart Essential** op het bureaublad.
Raadpleeg de Help bij de software in HP Photosmart Essential als u hulp nodig hebt.

Verken de vele functies van HP Photosmart Essential:

- **Weergeven:** u kunt foto's op verschillende manieren en in verschillende formaten weergeven. Bovendien kunt u uw foto's op eenvoudige wijze ordenen en beheren.
- **Bewerken:** u kunt foto's bijsnijden en het rode-ogeneffect eruit verwijderen. Zorg voor perfecte foto's door deze automatisch te laten aanpassen en verbeteren.
- **Afdrukken:** foto's kunnen in verschillende formaten en layouts worden afgedrukt.
- **Delen:** stuur uw foto's zonder het gebruik van grote bijlagen naar familie en vrienden behulp van HP Photosmart Delen, de betere manier om e-mail te versturen.

HP Photosmart Studio (Macintosh-gebruikers)

- Klik op het **HP Photosmart Studio**-pictogram in het Dock.

Verken de vele functies van de HP Photosmart Mac-software die toegankelijk is vanuit de HP Photosmart Studio:

- **Importeren:** importeer foto's of video's vanuit een digitale camera van HP.
- **Weergeven en beheren:** u kunt hiermee uw foto's en video's weergeven, ordenen en beheren.
- **Bewerken:** u kunt uw afbeeldingen aanpassen en verbeteren.
- **Diavoorstelling:** maak een online diavoorstelling van uw foto's.
- **Panorama:** maak één panorama van verschillende afbeeldingen.
- **Maken:** maak albumpagina's, kaarten, posters, spandoeken, en nog meer.
- **Afdrukken:** hiermee drukt u uw foto's en beelden van video's af in standaardformaten of in indexkaartindeling.
- **Delen:** hiermee deelt u foto's met familie en vrienden zonder omvangrijke bijlagen.
- **Winkelen:** bestel online afdrukken en geschenken.

HP Photosmart Delen

HP Photosmart Delen biedt u de mogelijkheid foto's naar vrienden en familie te sturen zonder het gebruik van grote e-mailbijlagen. Zie [Verbinding maken via HP Photosmart Delen](#) en de Help bij de HP Photosmart Premier of de HP Photosmart Essential voor meer informatie.

Open HP Photosmart Delen (Windows-gebruikers)

- Open het tabblad **HP Photosmart Delen** tab in HP Photosmart Premier of HP Photosmart Essential.

Open HP Photosmart Delen (Mac-gebruikers)

- Klik op het tabblad **Toepassingen** in HP Photosmart Premier en dubbelklik op **HP Photosmart Delen**.

Afdrukvoorkeuren instellen

De printer wordt geleverd met standaardinstellingen die u naar wens kunt aanpassen. Wanneer u vanaf de computer afdrukt, kunt u voor elke afdruktaak de gewenste

instellingen opgeven. Wanneer u de afdrukinstellingen wijzigt, gelden deze alleen voor de huidige afdrukaak. In bepaalde Windows-programma's moet u op **Eigenschappen** of **Voorkeursinstellingen** in het dialoogvenster **Afdrukken** klikken om toegang te krijgen tot de geavanceerde afdrukfuncties. Zie de elektronische Help voor meer informatie over afdrukvoorkeuren.

Waar u de instellingen voor het afdrukken kunt vinden (Windows)

1. Open het dialoogvenster **Afdrukken**. Dit doet u door te klikken op **Afdrukken** in het menu **Bestand**.
2. Wijzig de afdrukinstellingen op de tabbladen van het dialoogvenster **Afdrukken** of klik op **Eigenschappen** of **Voorkeursinstellingen** om meer afdrukinstellingen te openen.

Waar u de instellingen voor het afdrukken kunt vinden (Mac-gebruikers)

1. Open het dialoogvenster **Print**. Dit doet u door te klikken op **Print** in het menu **Archief**.
2. Wijzig de afdrukinstellingen in het dialoogvenster **Print** door de afdrukoptyes die u wilt wijzigen, in het uitrolmenu **Aantal en pagina's** te selecteren.

Meer informatie over het wijzigen van afdrukvoorkeuren vindt u in de elektronische Help.

Open de elektronische Help

Windows-gebruikers:

- Druk op F1 op het toetsenbord.
- Help bij een specifiek item kunt u openen door op de ? in de rechterbovenhoek van het dialoogvenster **Afdrukken** te klikken.

Mac-gebruikers:

1. Kies in de **Finder** de optie **Help > Mac Help**.
2. Kies **HP Photosmart Mac Help** in het menu **Library** en kies de printernaam in de inhoudsopgave van de **HP Photosmart Mac Help**.

Functies van de HP Real Life-technologie

HP Real Life-technologie biedt vele functies voor het bewerken en verbeteren van foto's. Met behulp van deze functies, zoals het automatisch verwijderen van rode ogen en aangepaste verlichting, kunt u op eenvoudige wijze kwalitatief hoogwaardige foto's afdrukken.

U kunt kiezen uit drie opties:

- Bij de instelling **Basis** worden de beelden scherper gemaakt en worden de kwaliteit en helderheid verhoogd van beelden met een lage resolutie, zoals beelden die u van internet hebt gedownload.
- Kies de instelling **Volledig** om foto's te verbeteren die zijn over- of onderbelicht, die donkere gebieden of rode ogen bevatten of die kleuren hebben die vervaagd lijken.
- Kies de instelling **Uit** als u de afbeelding handmatig wilt bewerken in een softwareprogramma zoals HP Photosmart.

Waar u de functies van Real Life-technologie kunt vinden (Windows)

1. Open het dialoogvenster **Afdrukken**. Dit doet u door te klikken op **Afdrukken** in het menu **Bestand**.
2. Klik op het tabblad **Papier/Kwaliteit** en klik vervolgens op de knop **Real Life digitale fotografie**, of klik op de knop **Eigenschappen** of **Voorkeursinstellingen** en klik vervolgens op de knop **Real Life digitale fotografie**.

Waar u de functies van Real Life-technologie kunt vinden (Macintosh)

1. Open het dialoogvenster **Print**. Dit doet u door te klikken op **Print** in het menu **Archief**.
2. Selecteer **Real Life digitale fotografie** in het uitrolmenu **Aantal en pagina's**.

6 Onderhoud

De printer heeft weinig onderhoud nodig. Volg de richtlijnen in dit gedeelte om de levensduur van de printer en de printerbenodigdheden te verlengen, zodat de kwaliteit van de foto's die u afdrukt altijd uitstekend is.

- [De printer reinigen en onderhouden](#)
- [De software bijwerken](#)
- [De printer en inktcartridges opbergen en vervoeren](#)
- [De kwaliteit van fotopapier waarborgen](#)

De printer reinigen en onderhouden

Reinig en onderhoud de printer en printcartridge via de eenvoudige procedures die in dit gedeelte worden beschreven.

De buitenkant van de printer reinigen

1. Zet de printer uit en koppel het netsnoer los van de achterkant van de printer.
2. Wrijf de buitenkant van de printer schoon met een doek die u licht hebt bevochtigd met water.



Let op Gebruik geen reinigingsmiddelen. Deze kunnen oplosmiddelen bevatten die de afwerking van de printer aantasten. Reinig de binnenkant van de printer niet. Houd alle vloeistoffen bij de binnenkant vandaan. De metalen geleider van de printkop mag niet gesmeerd worden. Lawaai is normaal wanneer de printkop heen en weer beweegt.

De printer uitlijnen

Volg onderstaande procedure wanneer de kleurenblokken op het zelftestrapport strepen of witte lijnen bevatten.

Als ook na het uitlijnen van de printer problemen met de afdrukkwaliteit optreden, reinigt u de printkop volgens de procedure die wordt beschreven in [Onderhoud](#). Neem contact op met HP Support als na uitlijnen en reinigen de problemen met de afdrukkwaliteit zich blijven voordoen.

1. Plaats ongebruikt gewoon wit papier van Letter- of A4-formaat in de hoofdlade.
2. Selecteer **Instellingen** en druk op **OK**.
3. Selecteer **Tools** en druk op **OK**.
4. Blader naar en selecteer **Printer uitlijnen**.
De printkop wordt uitgelijnd, een uitlijnpagina wordt afgedrukt en de printer wordt gekalibreerd. U kunt de uitlijnpagina weggooien of hergebruiken.
5. Druk op **OK**.

Voorbeeldpagina afdrukken

U kunt een voorbeeldpagina afdrukken om de kwaliteit van de afgedrukte foto's te controleren en na te gaan of het papier op de juiste wijze is geladen.

1. Plaats papier in de hoofdlade. Gebruik gewoon papier om fotopapier te besparen.
2. Selecteer **Instellingen** en druk op **OK**.

3. Selecteer **Tools** en druk op **OK**.
4. Selecteer **Voorbeeldpagina afdrukken** en druk op **OK**.

Printkop automatisch reinigen

Wanneer u witte lijnen of strepen op afdrukken van foto's of in de kleurenblokken van het zelftestrapport ziet, reinigt u de printkop volgens deze procedure. Reinig de printkop niet onnodig, aangezien hierbij inkt wordt verspild en de levensduur van de inktspoeiers op de printkop wordt verkort.

1. Plaats papier in de hoofdlade. Gebruik gewoon papier om fotopapier te besparen.
2. Selecteer **Instellingen** en druk op **OK**.
3. Selecteer **Tools** en druk op **OK**.
4. Selecteer **Printkop reinigen** en druk op **OK**.

Als de afdrukkwaliteit ook na het reinigen van de printkop niet aanvaardbaar is, lijnt u de printer uit volgens de procedure beschreven in [De printer uitlijnen](#). Neem contact op met HP Support als na uitlijnen en reinigen de problemen met de afdrukkwaliteit zich blijven voordoen.

De contactpunten op de inktcartridges handmatig reinigen

Reinig de koperkleurige contactpunten als op het printerscherm het bericht verschijnt dat een inktcartridge ontbreekt of beschadigd is.

Voordat u de contactpunten van de inktcartridge reinigt, haalt u de inktcartridge uit de printer en controleert u of niets de contactpunten of de sleuf van de inktcartridge bedekt. Plaats de inktcartridge vervolgens weer terug. Wanneer u nog steeds het bericht krijgt dat een inktcartridge ontbreekt of beschadigd is, reinigt u de contactpunten van de inktcartridge. Wanneer dit bericht ook na het reinigen van de contactpunten verschijnt, moet u de inktcartridge vervangen. Haal de inktcartridge uit de printer en bekijk de garantiEVERVALdatum (in de indeling JJJJ/MMM/DD) onder op de inktcartridge. Als de garantie nog niet is verlopen, kunt u contact opnemen met de HP-ondersteuning voor een vervangende inktcartridge.

Zo kunt u de contactpunten op de inktcartridges schoonmaken:

1. Voor het reinigen van de contactpunten hebt u het volgende nodig:
 - Gedistilleerd of gefilterd water of water uit een fles (kraanwater kan verontreinigingen bevatten die de inktcartridge kunnen beschadigen)
2. Open de bovenklep van de printer.
3. Knijp in het grijze lipje onder een inktcartridgesleuf om de grijze vergrendeling in de printer vrij te geven. Haal vervolgens de vergrendeling omhoog.




Let op Gebruik geen glasreinigers of alcohol om de contactpunten van de inktcartridge te reinigen. Deze kunnen de inktcartridge of de HP Photosmart beschadigen.



Let op Verwijder niet meerdere inktcartridges tegelijk. Verwijder en reinig inktcartridges met één tegelijk. Laat de inktcartridge niet langer dan een half uur buiten de printer liggen.

4. Bevochtig een doekje met water en knijp erin om het overtollige water te verwijderen
5. Houd de inktcartridge bij de hendel vast en veeg voorzichtig de koperkleurige contactpunten met doekje schoon.

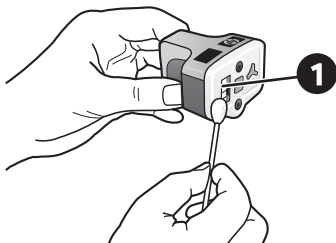

1 | Veeg voorzichtig alleen de koperkleurige contactpunten schoon.

6. Plaats de inktcartridge terug in de sleuf en druk er zachtjes op tot de grijze vergrendeling op zijn plaats klikt.
7. Herhaal dit zo nodig voor andere inktcartridges.
8. Sluit de bovenklep.



Let op De inktvoorraad kan onder druk komen te staan. Het plaatsen van een vreemd voorwerp in de inktvoorraad kan tot gevolg hebben dat de inkt eruit loopt en in contact komt met personen of voorwerpen.

Een zelftestrapport afdrukken

Als bij het afdrukken problemen optreden, drukt u een zelftestrapport af. Dit rapport bestaande uit twee pagina's, genaamd Extended Self Test Diagnostic Page, kan u helpen bij het diagnosticeren van afdrukproblemen en biedt belangrijke informatie wanneer u contact moet opnemen met HP Support. Dit rapport geeft ook bij benadering het inktniveau van de inktcartridges aan.


1. Selecteer **Instellingen** en druk op **OK**.
2. Selecteer **Tools** en druk op **OK**. Blader vervolgens naar Testpagina afdrukken.
3. Selecteer **Testpagina afdrukken** en druk op **OK**.

De HP Photosmart drukt een zelftestrapport van twee pagina's af die de volgende informatie bevat:

- **Productinformatie:** geeft het modelnummer, het serienummer en andere productinformatie aan.
- **Revisie-informatie:** geeft het revisienummer van de firmware aan en laat zien of een HP accessoire voor dubbelzijdig afdrukken (duplex-eenheid) is geïnstalleerd.
- **Informatie over inkttoevoersysteem:** geeft het inktniveau van elke geïnstalleerde inktcartridge bij benadering aan, evenals de status van de inktcartridges, de datum waarop deze zijn geïnstalleerd en de vervaldatum van elke inktcartridge.
- **Informatie over printkopinrichting:** bevat informatie die voor diagnosedoeleinden kan worden gebruikt, bijvoorbeeld wanneer u contact opneemt met HP Support.
- **Printkopparameters:** bevat informatie die voor diagnosedoeleinden kan worden gebruikt, bijvoorbeeld wanneer u contact opneemt met HP Support.
- **Patroon afdrukkwaliteit:** geeft zes kleurenblokken weer die elk een inktcartridge voorstellen. Wanneer de kleurenblokken strepen bevatten of er kleurenblokken ontbreken, reinigt u de printkop volgens de procedure beschreven in [Onderhoud](#). Als ook na het reinigen van de printkop de kleurenblokken problemen met de afdrukkwaliteit aangeven, lijnt u de printer uit volgens de procedure beschreven

in [De printer uitlijnen](#). Neem contact op met HP Support als er na het reinigen en uitlijnen nog steeds problemen met de afdrukkwaliteit zijn.

- **Geschiedenislog:** bevat informatie die voor diagnosedoeleinden kan worden gebruikt, bijvoorbeeld wanneer u contact opneemt met HP Support.

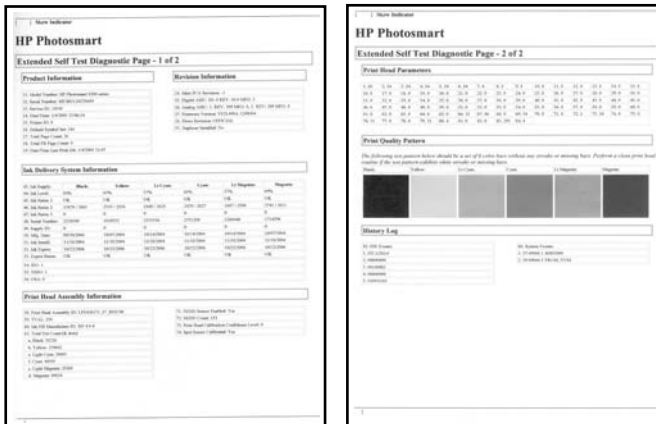

Zelftestrapport

De software bijwerken

Download regelmatig de nieuwste update van de printersoftware om ervoor te zorgen dat u beschikt over de laatste functies en verbeteringen. U kunt updates van de printersoftware downloaden via de website www.hp.com/support of met behulp van HP-software-update.



Opmerking De update van de printersoftware die u van de HP-website downloadt, geldt niet voor de HP Photosmart Premier software.

De software downloaden (Windows)



Opmerking Zorg ervoor dat u een verbinding hebt met internet voordat u HP-software-update gebruikt.

1. Selecteer in het menu **Start** van Windows **Programma's (Alle Programma's** in Windows XP) > **Hewlett-Packard** > **HP-software-update**. Het venster HP-software-update wordt geopend.
2. Klik op **Nu controleren**. De website van HP wordt doorzocht op updates voor printersoftware. Als op de computer niet de nieuwste versie van de printersoftware is geïnstalleerd, verschijnt er een software-update in het venster HP-software-update.



Opmerking Als op de computer de nieuwste versie van de printersoftware is geïnstalleerd, verschijnt het volgende bericht in het venster HP-software-update: "Er zijn momenteel geen updates beschikbaar voor uw systeem."

3. Als er een software-update beschikbaar is, klikt u op het selectievakje naast de software-update om deze te selecteren.

4. Klik op **Install**.
5. Voltooi de installatie aan de hand van de instructies op het scherm.

De software downloaden (Mac)



Opmerking Zorg ervoor dat u een verbinding hebt met internet voordat u HP Photosmart Updater gebruikt.

1. Kies in Finder op de Mac **Ga > Programma's**.
2. Kies **Hewlett-Packard > Photosmart > HP Photosmart Updater**.
3. Volg de instructies op het scherm om te controleren of er software-updates zijn. Als u achter een firewall zit, moet u de gegevens van de proxyserver opgeven in de updater.

De printer en inktcartridges opbergen en vervoeren

Bescherm de printer en de inktcartridges door ze zorgvuldig op te bergen wanneer u ze niet gebruikt.

De printer opbergen en vervoeren

De printer is bestand tegen korte of lange perioden waarin deze niet wordt gebruikt. Berg de printer op op een plek binnenshuis zonder direct zonlicht of extreme temperatuurschommelingen.



Let op Inktverlies of -lekkages kunnen als volgt worden voorkomen: vervoer de printer niet op zijn zij en laat de inktcartridges bij opslag en vervoer in de printer zitten.

De inktcartridges opbergen en vervoeren

Wanneer u de printer vervoert of opbergt, moet u altijd de inktcartridges in de printer laten zitten om te voorkomen dat de inkt opdroogt.



Let op 1 Inktverlies of -lekkages kunnen als volgt worden voorkomen: laat tijdens het vervoer en de opslag van de printer de inktcartridges in de printer zitten en laat gebruikte inktcartridges niet te lang buiten de printer liggen.

Let op 2 Zorg ervoor dat printer op de juiste wijze wordt uitgeschakeld voordat u het netsnoer loskoppelt. Dit zorgt ervoor dat de printkop op de juiste wijze in de printer wordt opbergen.

Volg deze tip op voor het behoud van een consistente afdrukkwaliteit:

Bewaar alle ongebruikte inktcartridges in de oorspronkelijke verzegelde verpakking totdat u deze nodig hebt. Bewaar inktcartridges op kamertemperatuur (15-35 °C).

De kwaliteit van fotopapier waarborgen

Volg de richtlijnen in dit gedeelte voor de beste resultaten met fotopapier.

Fotopapier bewaren

- Bewaar ongebruikt fotopapier in de oorspronkelijke verpakking of in een afsluitbare plastic zak.
- Bewaar het verpakte fotopapier op een vlak, koel en droog oppervlak.
- Wanneer u klaar bent met afdrukken, plaatst u het niet-gebruikte fotopapier weer in de plastic zak. Papier dat in de printer blijft zitten of dat aan de elementen blootstaat, kan gaan opbollen.

Omgaan met fotopapier

- Houd fotopapier altijd vast aan de randen om vingerafdrukken te voorkomen.
- Als de randen van het fotopapier zijn omgekruld, plaatst u het papier in een plastic zak en buigt u het papier voorzichtig in de tegenovergestelde richting totdat het papier weer vlak is.

7 Problemen oplossen

De HP Photosmart printer is ontworpen met het oog op een maximale betrouwbaarheid en een optimaal gebruiksgemak. In dit hoofdstuk vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over de printer en het afdrucken zonder computer. In dit gedeelte komen de volgende onderwerpen aan bod:

- [Hardwareproblemen met de printer](#)
- [Problemen met afdrucken](#)
- [Foutberichten](#)

Meer informatie over het oplossen van problemen vindt u in:

- **Problemen oplossen voor software-installatie:** de *Aan de slag-gids* die bij de printer is geleverd.
- **Problemen oplossen voor printersoftware en afdrucken vanaf een computer:** het Help-systeem bij de HP Photosmart printer (op het scherm). Zie [Inleiding](#) voor informatie over het weergeven van de elektronische Help bij de HP Photosmart printer.

Hardwareproblemen met de printer

Lees dit gedeelte voor tips voor het oplossen van problemen of raadpleeg de online ondersteuningsservices op www.hp.com/support voordat u contact opneemt met HP-ondersteuning.



Opmerking Als u de printer via een USB-kabel wilt aansluiten op een computer, wordt u aangeraden een kabel van hoogstens 3 meter te gebruiken die geschikt is voor USB 2.0.

Het afdrukklampje is blauw en knippert, maar de printer is niet bezig met afdrucken

Oplossing De printer is bezig met het verwerken van informatie. Wacht tot dit klaar is.

Het waarschuwinglampje brandt

Oplossing

- Controleer of het printerscherm instructies bevat. Controleer of het scherm van de camera instructies bevat, indien er een digitale camera op de printer is aangesloten. Controleer of het beeldscherm van de computer instructies bevat, indien de printer is aangesloten op een computer.
- Schakel de printer uit en trek het netsnoer uit het stopcontact. Wacht ongeveer 10 seconden en sluit het netsnoer weer aan. Zet de printer aan.

Als het aandachtslampje ook hierna nog blijft knipperen, gaat u naar www.hp.com/support of neemt u contact op met HP Support.

De foto's die ik op de geheugenkaart heb opgeslagen, worden niet gevonden

Oplossing De geheugenkaart bevat mogelijk bestandsindelingen die niet door de printer worden ondersteund.

- Sla de foto's op naar een computer en druk de foto's vervolgens vanaf de computer af. Zie de online Help bij HP Photosmart en documentatie bij de camera voor meer informatie.
- Stel de digitale camera voortaan in om de foto's op te slaan in een bestandsindeling die door de printer rechtstreeks vanaf de geheugenkaart kan worden gelezen. Zie [Printerspecificaties](#) voor een lijst van ondersteunde bestandsindelingen. Raadpleeg de documentatie die bij de digitale camera wordt geleverd, voor instructies met betrekking tot het opslaan van foto's in specifieke bestandsindelingen.

Als het probleem zich blijft voordoen, moet de geheugenkaart wellicht opnieuw worden geformatteerd.

De printer is aangesloten, maar wordt niet geactiveerd.

Oplossing

- Misschien heeft de printer te veel stroom gebruikt. Koppel het netsnoer van de printer los. Wacht ongeveer 10 seconden en sluit het netsnoer opnieuw aan. Schakel de printer in.
 - Misschien is de printer aangesloten op een stekkerdoos die is uitgeschakeld. Schakel de stekkerdoos in en schakel vervolgens de printer in.
 - Het netsnoer is wellicht defect. Controleer of het groene lampje op het netsnoer brandt.
-

De printer maakt lawaai wanneer ik hem aanzet of wanneer hij een tijdje niet is gebruikt

Oplossing De printer maakt mogelijk geluiden na verloop van lange perioden (ongeveer 2 weken) waarin de printer niet wordt gebruikt of wanneer de stroomtoevoer is onderbroken en hersteld. Dit is normaal. De printer voert een automatische onderhoudsprocedure uit, zodat de beste mogelijke afdrukkwaliteit gewaarborgd blijft.

Alle lampjes op de printer knipperen

Oplossing Er trad een hardwarefout in de printer op en de printer heeft mogelijk service nodig. Verwijder het netsnoer uit de printer. Wacht ongeveer 10 seconden en sluit het netsnoer weer aan. Schakel de printer in. Als de lampjes nog steeds knipperen, gaat u naar www.hp.com/support of neemt u contact op met HP Support.

Problemen met afdrucken

Lees dit gedeelte voor tips voor het oplossen van problemen of raadpleeg de online ondersteuningsservices op www.hp.com/support voordat u contact opneemt met HP-ondersteuning.

De printer drukt geen foto's zonder rand af als ik afdruk vanaf het bedieningspaneel

Oplossing Controleer of de juiste lay-out is geselecteerd bij het instellen van de afdruktaak. Wanneer u het foto- en papierformaat selecteert, moet de afbeeldingsrechthoek helemaal gevuld zijn met oranje om een afdruk zonder randen aan te geven.

Het afdrukken verloopt erg langzaam

Oplossing Dit kan in de volgende situaties gebeuren: 1) u drukt een PDF of project af met afbeeldingen of foto's met een hoge resolutie of 2) u hebt de hoogste resolutie voor uw afdruk geselecteerd. Het afdrukken van grote, complexe projecten met afbeeldingen of foto's duurt langer dan het afdrukken van tekstdocumenten, vooral wanneer een hoge resolutie wordt gebruikt.

Het papier wordt niet goed vanuit de hoofdlade in de printer gevoerd

Oplossing

- Het is mogelijk dat de lade te veel papier bevat. Verwijder wat papier uit de lade en probeer het opnieuw.
 - Het is mogelijk dat de hoofdlade niet helemaal naar binnen is geduwd. Duw de hoofdlade helemaal naar binnen.
 - Misschien zijn de papiergeleiders niet goed ingesteld. Controleer of de papierbreedtegeleider en de papierlengtegeleider goed tegen de randen van het papier aanzitten, zonder dat het papier daarbij opbolt.
 - Misschien zijn er twee of meer vellen papier die aan elkaar kleven. Verwijder het papier uit de hoofdlade en waaier het uit om de vellen los te maken. Plaats het papier weer in de lade en probeer opnieuw af te drukken.
 - Als het papier is gekreukeld of gevouwen, kunt u het beste nieuw papier nemen.
 - Misschien is het papier te dun of te dik. Voor optimale resultaten kunt u het beste inkjetpapier van HP gebruiken. Raadpleeg [Het juiste papier aanschaffen](#) voor meer informatie.
-

Afgedrukte pagina's vallen van de uitvoerlade af

Oplossing Schuif bij het afdrukken altijd het verlengstuk van de uitvoerlade uit.

De afdruk is gerimpeld of omgekruld

Oplossing Voor het project dat u afdrukt, is meer inkt nodig dan normaal. Druk het project af vanaf een computer en gebruik de printersoftware om de inktverzadiging te verminderen. Raadpleeg de online Help bij de HP Photosmart voor meer informatie.

Het document wordt schuin of niet midden op het papier afgedrukt

Oplossing

- Misschien zit het papier verkeerd in de lade. Plaats het papier opnieuw in de lade en controleer of het papier op de juiste manier in de hoofdlade is geplaatst. De breedte- en lengtegeleiders moeten goed tegen de rand van het papier aan zitten. Zie [Tips voor het plaatsen van papier](#) voor instructies voor het plaatsen van papier.
 - Als u een accessoire voor dubbelzijdig afdrukken gebruikt, verwijdert u dit, plaatst u de achterklep terug en drukt u opnieuw af.
 - De printer moet mogelijk worden uitgelijnd. Raadpleeg [De printer uitlijnen](#) voor meer informatie.
-

Kleuren worden niet goed afgedrukt

Oplossing

- Het is mogelijk dat een van de inktcartridges leeg is, waardoor een andere kleur tijdens het afdrukken als vervanging wordt gebruikt. Controleer de geschatte inktniveaus door de inktniveau pictogrammen te bekijken vanuit het menu Tools (Instellingen > Tools > Inktinhoud weergeven). Vervang een inktcartridge als deze leeg is. Raadpleeg [Inktcartridges plaatsen](#) voor meer informatie.
 - De printer moet mogelijk worden uitgelijnd. Raadpleeg [De printer uitlijnen](#) voor meer informatie.
 - De printkop moet mogelijk worden gereinigd. Raadpleeg [Onderhoud](#) voor meer informatie.
-

Er komt geen papier uit de printer of het papier is tijdens het afdrukken vastgelopen

Oplossing

- Misschien is er een probleem met de printer. Controleer of het printerscherm instructies bevat.
- Misschien is er geen stroom of zit er een kabel los. Controleer of het apparaat aan staat en of het netsnoer op de juiste wijze is aangesloten.
- Misschien bevatten de papierladen geen papier. Controleer of het papier juist is geplaatst. Zie [Tips voor het plaatsen van papier](#) voor instructies voor het plaatsen van papier.
- Als er problemen zijn met de papierdoorvoer, probeert u het volgende:
 - Schakel de printer uit en trek het netsnoer uit het stopcontact. Verwijder indien nodig het vastgelopen papier. Verwijder de achterklep. Verwijder het vastgelopen papier voorzichtig uit de printer en zet de achterklep weer op zijn plaats. Als u niet al het vastgelopen papier via de achterzijde kunt verwijderen, probeert u het papier dat in het midden van de printer vastzit te verwijderen door de papierstringklep in de bovenklep te openen. Zie [Papierfouten](#) voor een illustratie van de twee manieren om een papierstoring op te lossen. Wanneer u de papierstoring hebt verholpen,

sluit u de printer weer aan, schakelt u hem in en probeert u opnieuw af te drukken.

- Als u etiketten afdrukt, controleert u of er tijdens het afdrucken geen etiket is losgeraakt van het vel papier.
-

Er komt een lege pagina uit de printer

Oplossing

- Misschien bent u begonnen met afdrucken en hebt u de afdruktaak vervolgens geannuleerd.
Als u de afdruktaak hebt geannuleerd voordat met afdrucken werd begonnen, kan het papier toch al in de printer zijn ingevoerd. De volgende keer dat u iets afdrukt, komt er een lege pagina uit de printer voordat het nieuwe project wordt afgedrukt.
 - Het is mogelijk dat u een taak met veel afdrukgegevens naar de printer hebt gestuurd.
Wacht tot de printer klaar is met het onderhoud aan de printkop en het afdrucken voortzet.
-

De printer vraagt me om een uitlijnpagina af te drukken

Oplossing De printer moet regelmatig de printkop uitlijnen om ervoor te zorgen dat de afdrukkwaliteit optimaal blijft.

Plaats desgevraagd gewoon papier van Letter- of A4-formaat. U kunt de uitlijnpagina weggooien of voor iets anders gebruiken.

De foto is niet afgedrukt met de standaardafdrukinstellingen

Oplossing Misschien hebt u afdrukinstellingen voor de geselecteerde foto gewijzigd. De afdrukinstellingen die van toepassing zijn op een afzonderlijke foto, hebben voorrang op de standaardinstellingen. Hef de selectie van de foto op om alle afdrukinstellingen die van toepassing zijn op een afzonderlijke foto ongedaan te maken. Raadpleeg [Instellingen](#) voor meer informatie.

De printer voert papier uit tijdens de voorbereiding van het afdrucken

Oplossing Misschien staat de printer in direct zonlicht, waardoor de automatische papersensor ontregeld raakt. Verplaats de printer naar een locatie waar deze niet blootstaat aan direct zonlicht.

De afdrukkwaliteit is slecht

Oplossing

- Het is mogelijk dat een van de inktcartridges zeer weinig inkt bevat, waardoor een andere kleur tijdens het afdrucken als vervanging wordt gebruikt.
Controleer de geschatte inktniveaus door de inktniveau pictogrammen te

bekijken vanuit het menu Tools (Instellingen > Tools > Inktinhoud weergeven). Vervang een inktcartridge als deze leeg begint te raken. Raadpleeg [Inktcartridges plaatsen](#) voor meer informatie.

- Gebruik fotopapier dat speciaal voor de printer is gemaakt. Gebruik het papier dat wordt aanbevolen in [Het juiste papier aanschaffen](#) voor het beste resultaat.
- Misschien drukt u af op de verkeerde kant van het papier. Plaats het papier met de zijde waarop u wilt afdrucken naar beneden in de printer.
- Mogelijk hebt u een lage resolutie geselecteerd op de digitale camera. Verklein de afbeelding en probeer deze opnieuw af te drukken. Stel in het vervolg een hogere fotoresolutie in op de digitale camera. Dat geeft betere resultaten.
- Er is mogelijk een probleem met een inktcartridge of de printkop. Probeer het volgende:
 - Verwijder elke inktcartridge en plaats deze weer terug (één tegelijk) om ervoor te zorgen dat deze goed in de printer zitten.
 - Voer de procedure voor de automatische reiniging van de printkop uit. Raadpleeg [Onderhoud](#) voor meer informatie.
 - Lijn de printer uit. Raadpleeg [De printer uitlijnen](#) voor meer informatie.
 - Als u ook na alle bovengenoemde oplossingen problemen met de afdrukkwaliteit blijft houden, neemt u contact op met HP Support.

Foto's worden niet goed afgedrukt

Oplossing

- Misschien is het fotopapier niet op de juiste manier geladen. Leg het fotopapier met de kant waarop u wilt afdrucken naar beneden.
- Misschien is het fotopapier niet op de juiste wijze ingevoerd in de printer. Probeer het volgende:
 - Controleer of er papier is vastgelopen. Raadpleeg [Papierfouten](#) voor meer informatie.
 - Schuif het fotopapier zo ver mogelijk in de folade.
 - Plaats één vel fotopapier tegelijk.

De foto's die op de digitale camera zijn geselecteerd, worden niet afgedrukt

Oplossing Bij sommige digitale camera's kunt u de foto's die u wilt afdrucken, zowel in het interne geheugen van de camera als op de geheugenkaart selecteren. Als u foto's in het interne geheugen markeert en u vervolgens de foto's van het interne geheugen naar de geheugenkaart verplaatst, worden de markeringen niet meegenomen. Markeer foto's die u wilt afdrucken pas nadat u ze hebt verplaatst van het interne geheugen van de digitale camera naar de geheugenkaart.

Foutberichten

Lees dit gedeelte voor tips voor het oplossen van problemen of raadpleeg de online ondersteuningsservices op www.hp.com/support voordat u contact opneemt met HP-ondersteuning.

Op het printerscherm kunnen berichten over de volgende soorten fouten worden weergegeven:


- [Papierfouten](#)
- [Inktcartridgefouten](#)
- [Fouten met betrekking tot geheugenkaarten](#)
- [Fouten met betrekking tot het afdrukken vanaf de computer](#)

Papierfouten

Lees dit gedeelte voor tips voor het oplossen van problemen of raadpleeg de online ondersteuningsservices op www.hp.com/support voordat u contact opneemt met HP-ondersteuning.


Foutbericht: Papierstoring. Verhelp storing en druk op OK.

Oplossing Schakel de printer uit en trek het netsnoer uit het stopcontact. Verwijder zo nodig het vastgelopen papier. Verwijder de klep aan de achterzijde. Verwijder het vastgelopen papier voorzichtig uit de printer en zet de achterklep weer op zijn plaats.

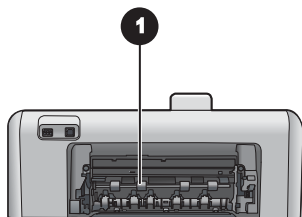

-
- 1 Verwijder de achterklep om papierstoringen te verhelpen.

Als u niet al het vastgelopen papier via de achterzijde kunt verwijderen, probeert u het papier dat in het midden van de printer vastzit te verwijderen door de papierstoringklep in de bovenklep te openen.

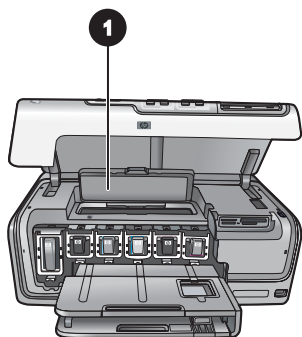

-
- 1 Open de papierstoringklep om papier dat in het midden van de printer vastzit, te verwijderen.

Sluit de printer weer aan en zet hem aan.

Foutbericht: Het papier is op. Plaats papier en druk op OK.

Oplossing Plaats het papier en druk op **OK** om door te gaan met afdrucken. Zie [Tips voor het plaatsen van papier](#) voor instructies voor het plaatsen van papier.

Foutbericht: Mediaformaat niet ondersteund.

Oplossing Het papier in de papierlade heeft het verkeerde formaat voor de printer. Druk op **OK** en plaats papier met ondersteunde afmetingen. Zie [Printerspecificaties](#) voor een lijst van ondersteunde papierformaten.

Foutbericht: Automatische papiersensor is mislukt.

Oplossing De automatische papiersensor is geblokkeerd of beschadigd. Verplaats de printer naar een minder zonnige plaats en druk op **OK** om opnieuw te proberen een afdruk te maken. Bezoek www.hp.com/support of neem contact op met HP Support als het probleem hiermee niet is verholpen.

Inktcartridgefouten

Lees dit gedeelte voor tips voor het oplossen van problemen of raadpleeg de online ondersteuningsservices op www.hp.com/support voordat u contact opneemt met HP-ondersteuning.

Foutbericht: Verkeerde cartridge(s) geïnstalleerd

Oplossing Wanneer u de HP Photosmart printer voor de eerste keer gaat gebruiken, moet u eerst de inktcartridges installeren die bij de printer zijn geleverd. De inkt in deze inktcartridges is zo samengesteld dat deze zich vermengt met de inkt in de printkopmodule.

U lost deze fout op door de betreffende inktcartridges te vervangen door de inktcartridges die bij de HP Photosmart zijn geleverd.

Zie [Inktcartridges plaatsen](#) voor meer informatie over het vervangen van inktcartridges.

Foutbericht: Onjuiste inktcartridge(s)

Oplossing Wanneer het apparaat is geïntialiseerd, kunnen de aangegeven inktcartridges niet worden gebruikt. Vervang de inktcartridges door de geschikte inktcartridges voor de HP Photosmart. De inktcartridgenummers die u voor deze printer kunt gebruiken, staan ook op de achterkant van deze gedrukte handleiding. Zie [Inktcartridges plaatsen](#) voor meer informatie over het vervangen van inktcartridges.

Foutbericht: Cartridges binnenkort vervangen

Oplossing De aangegeven inktcartridges zijn leeg.

U kunt mogelijk nog even doorgaan met afdrukken met de inkt die in de printkopmodule is achtergebleven. Vervang de aangegeven inktcartridges of druk op **OK** om door te gaan.

Zie [Inktcartridges plaatsen](#) voor meer informatie over het vervangen van inktcartridges.

Foutbericht: Inktcartridges leeg

Oplossing De aangegeven inktcartridges zijn leeg en er is niet genoeg inkt in het printkopreservoir voor normale afdruk- en onderhoudstaken. Vervang de aangegeven inktcartridges door nieuwe inktcartridges.

- Als de zwarte inktcartridge leeg is, kunt u het afdrukken voortzetten met de andere kleurencartridges door die optie in het printerscherm te selecteren.
- Als een kleurencartridge leeg is, kunt u het afdrukken voortzetten met de zwarte inktcartridge door die optie in het printerscherm te selecteren.

Afhankelijk van de status van de afdruktaak, kunt u op **OK** drukken om door te gaan. Als de HP Photosmart bezig is met een afdruktaak, drukt u op **Annuleren** en start u de taak opnieuw.



Opmerking De kwaliteit van tekst en foto's zal anders zijn dan wanneer u alle inktcartridges gebruikt. Als de lege inktcartridges niet snel worden vervangen, houdt de printer op met werken.

Zie [Inktcartridges plaatsen](#) voor meer informatie over het vervangen van inktcartridges.

Foutbericht: Afdrukken niet mogelijk

Oplossing De aangegeven inktcartridges bevatten geen inkt meer.

Vervang de aangegeven inktcartridges onmiddellijk, zodat u kunt doorgaan met afdrukken.

U kunt pas doorgaan met afdrukken als de aangegeven inktcartridges in de HP Photosmart zijn vervangen. Er kunnen geen afdruktaken meer worden verwerkt.

Zie [Inktcartridges plaatsen](#) voor meer informatie over het vervangen van inktcartridges.

Foutbericht: Probleem met inktcartridge

Oplossing De aangegeven inktcartridges ontbreken of zijn beschadigd.

Vervang de aangegeven inktcartridges onmiddellijk, zodat u kunt doorgaan met afdrukken. Als de HP Photosmart alle benodigde inktcartridges bevat, moeten de contactpunten van de inktcartridges misschien worden gereinigd.

Zie [Inktcartridges plaatsen](#) voor meer informatie over het vervangen van inktcartridges. Zie [Onderhoud](#) voor meer informatie over het reinigen van de contactpunten van de inktcartridges.

Als er geen inktcartridges in de HP Photosmart ontbreken en u na het reinigen van de contactpunten van de inktcartridges nog steeds dit bericht ontvangt, moet u de betreffende inktcartridges vervangen. Haal de inktcartridge uit de printer en bekijk

de garantiEVERVALDdatum (in de indeling JJJJ/MMM/DD) onder op inktcartridge. Als de garantie nog niet is verlopen, kunt u contact opnemen met HP Support voor een vervangende inktcartridge.

Foutbericht: Inktcartridges bijna over houdbaarheidsdatum. —OF— Inktcartridge (s) over houdbaarheidsdatum.

Oplossing Elke inktcartridge heeft een vervaldatum. Deze vervaldatum moet het afdruksysteem beschermen en staat borg voor een goede inktkwaliteit. Wanneer u een vervaldatumbericht voor de inkt ontvangt, verwijdert u de inktcartridge en vervangt u deze. Vervolgens sluit u het bericht. U kunt ook doorgaan met afdrucken zonder de inktcartridge te vervangen, door de instructies op het computerscherm te volgen. HP beveelt aan om de vervallen inktcartridges te vervangen. HP biedt geen garantie voor de kwaliteit of betrouwbaarheid van vervallen inktcartridges. Onderhoud of herstellingen aan het apparaat ten gevolge van het gebruik van vervallen inkt zijn niet gedekt door de garantie.

Zie [Inktcartridges plaatsen](#) voor meer informatie over het vervangen van inktcartridges.

Foutbericht: Niet-HP inkt

Oplossing Vervang de aangegeven inktcartridges of druk op **OK** om door te gaan. HP raadt aan inktcartridges van HP te gebruiken. Inktcartridges van HP zijn ontworpen voor en getest op HP printers, zodat u altijd bent verzekerd van fantastische resultaten.



Opmerking HP biedt geen garantie voor de kwaliteit of betrouwbaarheid van niet-HP-inkten. Onderhoud of reparatie aan de printer als gevolg van een slechte werking van of schade aan de printer die toe te schrijven is aan het gebruik van niet-HP-inkten, wordt niet door de garantie gedekt.

Als u van mening bent dat u echte HP-inkcartridges hebt aangeschaft, gaat u naar: www.hp.com/go/anticounterfeit

Foutbericht: Oorspronkelijke HP-inkt is op

Oplossing Vervang de aangegeven inktcartridges of druk op **OK** om door te gaan. HP raadt aan inktcartridges van HP te gebruiken. Inktcartridges van HP zijn ontworpen voor en getest op HP printers, zodat u altijd bent verzekerd van fantastische resultaten.



Opmerking HP biedt geen garantie voor de kwaliteit of betrouwbaarheid van niet-HP-inkten. Onderhoud of reparatie aan de printer als gevolg van een slechte werking van of schade aan de printer die toe te schrijven is aan het gebruik van niet-HP-inkten, wordt niet door de garantie gedekt.

Als u van mening bent dat u echte HP-inkcartridges hebt aangeschaft, gaat u naar: www.hp.com/go/anticounterfeit

Foutbericht: Gepland onderhoud

Oplossing U moet de printer uitlijnen om ervoor te zorgen dat de afdrukkwaliteit optimaal blijft. Plaats ongebruikt gewoon wit papier van Letter- of A4-formaat in de hoofdlade en druk op **OK**. De HP Photosmart lijnt de printkop uit, kalibreert de printer en drukt een testpagina af. Gooi de testpagina weg of gebruik deze voor andere doeleinden.

Foutbericht: Kalibratiefout

Oplossing


- Als de hoofdlade gekleurd papier of fotopapier bevat, is het mogelijk dat de uitlijning mislukt. Plaats ongebruikt gewoon wit papier van Letter- of A4-formaat in de hoofdlade en voer de uitlijningsprocedure opnieuw uit. Als het uitlijnen weer mislukt, kan het zijn dat de sensor of de inktcartridge defect is. Neem contact op met HP Support.
 - De inktcartridge of sensor is defect. Neem contact op met HP Support.
-

Foutbericht: Cartridgehouder zit vast

Oplossing Verwijder zo nodig de voorwerpen die de printkopenheid blokkeren.

De printkopenheid vrijmaken

1. Open de bovenklep en open vervolgens de papierstringklep.

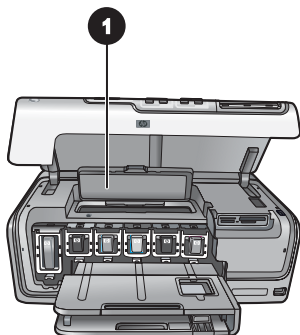

1. Open de papierstringklep om de printkopenheid vrij te maken.
 2. Verwijder zo nodig de voorwerpen die de printkopenheid blokkeren, inclusief papier en verpakkingsmateriaal.
 3. Schakel de printer uit en vervolgens weer in.
 4. Sluit de papierstringklep en de bovenklep.
-

Foutbericht: Inktstelsel defect

Oplossing De printkopenheid of het inktstelsel is defect en de HP Photosmart kan niet meer afdrucken.

Schakel de printer uit en trek het netsnoer uit het stopcontact. Wacht ongeveer 10 seconden en sluit het netsnoer weer aan. Als het foutbericht nog steeds verschijnt, neemt u contact op met HP Support.

Fouten met betrekking tot geheugenkaarten

Lees dit gedeelte voor tips voor het oplossen van problemen of raadpleeg de online ondersteuningsservices op www.hp.com/support voordat u contact opneemt met HP-ondersteuning.

Foutbericht: Foto ontbreekt. —OF— Er ontbreken foto's.

Oplossing De printer kan het bestand op de geheugenkaart niet lezen of een of meer bestanden voor de taak staan niet op de geheugenkaart. Sla de foto's op de computer op met behulp van de digitale camera in plaats van vanaf de geheugenkaart. Als er een foto ontbreekt, hebt u de foto misschien per ongeluk van de kaart verwijderd.

Foutbericht: Geen toegang tot kaart. Taak is geannuleerd. Druk op OK —OF— Mappenstructuur is beschadigd. —OF— Kaart is mogelijk beschadigd. Taak is geannuleerd. Druk op OK.

Oplossing De printer kan de gegevens op de geheugenkaart niet lezen. De huidige taken (afdrukken of opslaan) kunnen niet worden uitgevoerd. Mogelijk zijn de gegevens beschadigd of is er een probleem met de hardware van de geheugenkaart.

- Sla de bestanden op de computer op en open deze daar.
 - Als dit niet werkt, neemt u een nieuwe geheugenkaart of formatteert u de kaart opnieuw met de digitale camera. Alle foto's op de geheugenkaart gaan verloren.
 - Als dit niet werkt, kan het zijn dat de fotobestanden beschadigd of onleesbaar zijn. Probeer, voordat u contact opneemt met HP Support, een andere geheugenkaart uit om vast te stellen of het probleem in de printer of in de geheugenkaart zit.
-

Foutbericht: Kan deze foto's niet afdrukken.

Oplossing Meer dan 10 foto's die voor de afdruktaak zijn opgegeven zijn beschadigd, ontbreken of zijn van een bestandstype dat niet wordt ondersteund. Zie [Printerspecificaties](#) voor meer informatie over ondersteunde bestandstypen.

- Sla de foto's op de computer op met behulp van de digitale camera in plaats van vanaf de geheugenkaart.
 - Sla de bestanden op de computer op en druk de bestanden vanaf de computer af.
 - Druk een foto-index af en maak opnieuw een selectie uit de foto's. Raadpleeg [Foto's afdrukken](#) voor meer informatie.
-

Foutbericht: De kaart heeft een wachtwoord. Geen toegang mogelijk.

Oplossing De printer kan de geheugenkaart niet lezen omdat deze is beveiligd met een wachtwoord. Voer de volgende stappen uit:

1. Verwijder de geheugenkaart uit de printer.
 2. Plaats de geheugenkaart in het apparaat dat u oorspronkelijk hebt gebruikt om het wachtwoord op de geheugenkaart op te slaan.
 3. Verwijder het wachtwoord van de geheugenkaart.
 4. Verwijder de geheugenkaart en plaats deze opnieuw in de geheugenkaartsleuf van de printer.
 5. Probeer opnieuw af te drukken.
-

Foutbericht: Kaart vergrendeld. Geen toegang mogelijk.

Oplossing Zorg dat de vergrendeling op de kaart is ontgrendeld.

Foutbericht: Kaart is niet volledig geladen. Druk de kaart iets verder aan.

Oplossing De printer herkent de geheugenkaart wel, maar kan deze niet lezen. Duw de geheugenkaart voorzichtig in de gleuf tot deze niet verder gaat. Raadpleeg [Geheugenkaarten plaatsen](#) voor meer informatie.

Foutbericht: U moet 1 kaart tegelijk gebruiken. Verwijder een geheugenkaart. — OF— Gebruik slechts 1 apparaat tegelijk. Verwijder/ontkoppel een apparaat.

Oplossing In de printer zijn tegelijkertijd twee of meer verschillende soorten geheugenkaarten geplaatst of er is tegelijkertijd een geheugenkaart geplaatst en een digitale camera op de camerapoort aangesloten. Verwijder de geheugenkaarten of koppel de camera los. Er mag nog maar één geheugenkaart zijn geplaatst of één camera zijn aangesloten.

Foutbericht: Kaart verwijderd. Taak is geannuleerd. Druk op OK.

Oplossing U hebt een geheugenkaart uit de printer verwijderd terwijl de kaart gelezen werd. Voer de volgende stappen uit:

1. Druk op **OK**.
2. Plaats de kaart weer terug en druk de geselecteerde foto's opnieuw af. De geheugenkaart moet blijven zitten totdat het afdrucken is voltooid.

Verwijder geen geheugenkaarten uit de kaartsleuf van de printer terwijl de kaart wordt gelezen. Zo voorkomt u dat geheugenkaarten beschadigd raken. Raadpleeg [Een geheugenkaart verwijderen](#) voor meer informatie.

Foutbericht: DPOF-bestand bevat een fout.

Oplossing De printer kan een DPOF-bestand niet lezen vanwege beschadigde gegevens of een fout op de geheugenkaart. Selecteer de foto's opnieuw via het bedieningspaneel van de printer. Raadpleeg [Foto's afdrucken vanaf een geheugenkaart](#) voor meer informatie.

Foutbericht: Kaart bevat niet alle DPOF-foto's.

Oplossing Sommige op de camera geselecteerde foto's ontbreken of zijn verwijderd. Probeer het volgende:

- Controleer of u per ongeluk de foto van de geheugenkaart hebt verwijderd.
 - Selecteer de foto's opnieuw op de digitale camera.
 - Druk een nieuwe foto-index af om de nummers van de foto's te controleren. Raadpleeg [Foto's afdrukken](#) voor meer informatie.
-

Foutbericht: Kan deze foto niet weergeven. —OF— Kan niet alle foto's weergeven. —OF— Er zijn foto's beschadigd.

Oplossing De geheugenkaart bevat afbeeldingsindelingen die de printer niet ondersteunt of de bestanden zijn beschadigd. Zie [Printerspecificaties](#) voor een lijst van ondersteunde afbeeldingsindelingen. Open de foto's op de computer. Zie [Afdrukken vanaf een computer](#) voor informatie over het gebruiken van foto's via de computer.

Foutbericht: Kaarttype wordt niet ondersteund.

Oplossing Gebruik uw camera om de foto's naar de computer over te brengen en druk vervolgens vanaf de computer af.

Foutbericht: Kaart bevat niet alle fotonummers.

Oplossing Gebruik uw camera om de foto's naar de computer over te brengen en druk vervolgens vanaf de computer af. Als er nog steeds foto's ontbreken, zijn deze mogelijk van de geheugenkaart verwijderd.

Fouten met betrekking tot de computer en aansluitingen

Lees dit gedeelte met tips voor het oplossen van problemen of raadpleeg de online supportservices op www.hp.com/support voordat u contact opneemt met HP Support.

Foutbericht: Printergeheugen is vol. Taak is geannuleerd. Druk op OK.

Oplossing Er trad een probleem op bij het afdrukken van foto's. Probeer het volgende:

- Maak het printergeheugen leeg door de printer uit en vervolgens weer aan te zetten.
 - Druk minder foto's tegelijk af.
 - Sla de foto's op de computer op en druk ze af vanaf de computer.
 - Sla de bestanden op de computer op met behulp van een geheugenkaartlezer en druk de bestanden vanaf de computer af.
-

Foutbericht: Communicatiefout. Controleer de verbinding. Druk op OK. —OF— Gegevens zijn niet ontvangen. Controleer de verbinding. Druk op OK om door te gaan. —OF— Computer reageert niet.

Oplossing Er is iets mis met de communicatie tussen de computer en de printer. Het kan zijn dat de printersoftware niet werkt of dat een van de kabels los zit. Controleer of de USB-kabel op de juiste manier is aangesloten op de computer en de USB-poort aan de achterzijde van de printer. Als de kabel goed vast zit, controleert u of de printersoftware is geïnstalleerd.

Foutbericht: Camera losgekoppeld tijdens afdrukken.

Oplossing De afdruktaak wordt geannuleerd. Sluit de USB-kabel weer op de camera en printer aan en verstuur de afdruktaak opnieuw.

8 HP-ondersteuning

Wat te doen bij problemen

In geval van problemen volgt u de onderstaande stappen:

1. Controleer of de documentatie die bij de HP Photosmart is geleverd een oplossing bevat.
2. Ga naar de HP-website voor online ondersteuning op www.hp.com/support. HP online ondersteuning is beschikbaar voor alle klanten van HP. HP ondersteuning is de betrouwbaarste bron van actuele productinformatie en deskundige hulp, en biedt de volgende voordelen:
 - Snelle toegang tot gekwalificeerde online ondersteuningstechnici
 - Software- en stuurprogramma-updates voor de HP Photosmart
 - Waardevolle informatie over HP Photosmart en probleemoplossingsinformatie voor gangbare problemen
 - Proactieve productupdates, ondersteuningswaarschuwingen en HP nieuwsbrieven die beschikbaar zijn wanneer u de HP Photosmart registreert
3. Alleen voor Europa: Neem contact op met uw leverancier. Als de hardware van de HP Photosmart defect is, wordt u verzocht deze terug te brengen naar uw lokale verkooppunt. (Reparatie is gratis tijdens de beperkte garantieperiode. Na de garantieperiode worden reparatiekosten in rekening gebracht.)
4. Bel de technische ondersteuning van HP. De beschikbaarheid en opties voor ondersteuning verschillen per product, land/regio en taal.

Telefonische ondersteuning van HP

Zie de telefoonlijst aan de binnenkant van het voorblad voor de nummers voor telefonische ondersteuning.

Periode van telefonische ondersteuning

Gedurende één jaar kunt u gratis een beroep doen op telefonische ondersteuning in Noord-Amerika, Azië en Oceanië, en Latijns-Amerika (met inbegrip van Mexico). Als u wilt weten hoe lang u gebruik kunt maken van telefonische ondersteuning in Europa, het Midden-Oosten en Afrika, gaat u naar www.hp.com/support. Hierop zijn de standaardtelefoonkosten van toepassing.

Telefonisch contact opnemen

Bel HP-ondersteuning terwijl u bij de computer en de HP Photosmart zit. Zorg ervoor dat u over de volgende gegevens beschikt:

- Modelnummer van de printer (bevindt zich op het label aan de voorzijde van de printer)
- Serienummer van apparaat (op de achter- of onderkant van het apparaat)
- Berichten die verschijnen wanneer het probleem zich voordoet
- Antwoorden op de volgende vragen:
 - Doet dit probleem zich vaker voor?
 - Kunt u het probleem reproduceren?

- Hebt u nieuwe hardware of software aan de computer toegevoegd kort voordat dit probleem zich begon voor te doen?
- Is er vóór dit probleem nog iets anders gebeurd (bijvoorbeeld onweer, bliksem, het apparaat is verplaatst, enzovoort)?

Na de periode van telefonische ondersteuning

Na afloop van de periode waarin u een beroep kunt doen op telefonische ondersteuning, kunt u tegen vergoeding voor hulp terecht bij HP. U kunt ook Help-informatie verkrijgen op de HP-website voor online ondersteuning: www.hp.com/support. Neem contact op met uw HP leverancier of bel het telefoonnummer voor ondersteuning in uw land/regio voor meer informatie over de beschikbare ondersteuningsopties.

A Specificaties

Dit gedeelte bevat de systeemvereisten voor het installeren van de software van de HP Photosmart en bevat geselecteerde printerspecificaties.

Zie de online Help bij de HP Photosmart printer voor een volledige lijst van printerspecificaties en systeemvereisten. Zie [Inleiding](#) voor informatie over het weergeven van de online Help bij HP Photosmart.

Systeemvereisten

Onderdeel	Minimum voor Windows-pc	Minimum voor Macintosh
Besturingssysteem	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home en XP Professional	Mac® OS X 10.3, 10.4 en hoger
Processor	Intel® Pentium® II (of gelijkwaardig) en hoger	G3, G4, G5 of Intel Core Duo of hoger
RAM	64 MB (128 MB aanbevolen)	Mac OS X 10.3, 10.4 en hoger: 128 MB
Vrije schijfruimte	500 MB	150 MB
Beeldscherm	800 x 600, 16-bits of hoger	800 x 600, 16-bits of hoger
Cd-romstation	4x	4x
Aansluitmogelijkheden	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home en XP Professional PictBridge: via camerapoort aan voorzijde Bluetooth: met de optionele HP Bluetooth-adapter voor draadloos afdrukken	USB: poorten aan voor- en achterzijde (Mac OS X 10.3, 10.4 en hoger) PictBridge: via camerapoort aan voorzijde Bluetooth: met de optionele HP Bluetooth-adapter voor draadloos afdrukken
Browser	Microsoft Internet Explorer 5.5 of hoger	—

Printerspecificaties

Categorie	Specificaties
Aansluitmogelijkheden	USB: (Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home en XP Professional; Mac OS X 10.3, 10.4 en hoger)
Bestandsindeling afbeeldingen	JPEG Baseline TIFF 24-bits RGB niet-gecomprimeerd interleaved TIFF 24-bits YCbCr niet-gecomprimeerd interleaved TIFF 24-bits RGB-packbits interleaved

(vervolg)

Categorie	Specificaties
	TIFF 8-bits grijs niet-gecomprimeerd/packbits TIFF 8-bits palet kleur niet-gecomprimeerd/packbits TIFF 1-bits niet-gecomprimeerd/packbits/1D Huffman
Bestandsindelingen voor video	Motion-JPEG AVI Motion-JPEG QuickTime MPEG-1
Specificaties afdruk materiaal	Aanbevolen maximale lengte: 61 cm Aanbevolen maximale papierdikte: 292 µm (11,5 mil) Aanbevolen maximale envelopdikte: 673 µm (26,5 mil)
Ondersteunde formaten afdruk materiaal	Ondersteunde formaten bij het afdrukken vanaf een computer 7,6 x 12,7 cm tot 22 x 61 cm Ondersteunde formaten bij het afdrukken via het bedieningspaneel Metrisch: A6, A4, 10 x 15 cm (met of zonder afscheurrand); Imperial: 3,5 x 5 inch, 4 x 6 inch (met of zonder afscheurrand), 4 x 12 inch, 5 x 7 inch, 8 x 10 inch, 8,5 x 11 inch; Overig: Hagaki en L-formaat
Ondersteunde soorten afdruk materiaal	Papier (gewoon, inkjet, foto en panorama) Enveloppen Transparanten Etiketten Kaarten: index-, wens-, Hagaki-, A6-kaarten en kaarten van L-formaat Opstrijkpatronen Avery C6611 en C6612 fotostickerpapier: 10 x 15 cm, 16 rechthoekige of ovale stickers per pagina.
Geheugenkaarten	CompactFlash Type I en II Microdrive MultiMediaCard Secure Digital Memory Sticks xD-Picture Card
Ondersteunde bestandsindelingen voor geheugenkaarten	Afdrukken: zie Bestandsindeling afbeeldingen eerder in deze tabel. Opslaan: alle bestandsindelingen
Papierlade – ondersteunde formaten afdruk materiaal	Hoofdlade 8 x 13 cm tot 22 x 61 cm Fotolade Tot 10 x 15 cm, met of zonder afscheurrand Uitvoerlade

(vervolg)

Categorie	Specificaties
	Alle formaten die door de hoofdlade en fotolade worden ondersteund
Capaciteit papierlade	Hoofdlade 100 vellen gewoon papier 14 enveloppen 20-40 kaarten (afhankelijk van dikte) 30 etiketvellen 25 transparanten, opstrijkpapieren of fotopapier 10 vellen fotopapier Fotolade Uitvoerlade 20 vellen fotopapier 50 vellen gewoon papier 10 kaarten of enveloppen 25 etiketvellen of opstrijkpapieren
Werkomgeving	Aanbevolen temperatuurbereik: 15–30 °C Maximum temperatuurbereik: 5–40 °C Temperatuur tijdens opslag: -40–60 °C Aanbevolen bereik luchtvochtigheid: 20–80% RH Maximum bereik luchtvochtigheid: 10–80% RH
Fysieke specificaties	Hoogte: 17,9 cm Breedte: 46,25 cm Diepte: 38,7 cm Gewicht: 7,7 kg
Elektriciteitsverbruik	Bij afdrukken, gemiddeld: 75 W Bij afdrukken, maximum: 94 W Niet-actief: 13,3–16,6 W
Modelnummer stroomvoorziening	HP onderdeelnr. 0957-2105
Stroomvereisten	100–240 VAC (± 10%), 50–60 Hz (± 3 Hz)
Inktcartridges	HP Gele inktcartridge HP Cyaan inktcartridge HP Licht Cyaan inktcartridge HP Magenta inktcartridge HP Licht Magenta inktcartridge HP Zwarte inktcartridge

(vervolg)

Categorie	Specificaties
	<p>Opmerking De inktcartridgenummers die u voor deze printer kunt gebruiken, staan ook op de achterkant van deze gedrukte handleiding. Als u de printer al verschillende malen hebt gebruikt, kunt u de inktcartridgenummers ook in de printersoftware vinden. Raadpleeg Inktcartridges plaatsen voor meer informatie.</p>
<p>Afdruksnelheid (maximum)</p>	<p>Zwarte afdrukken: 32 pagina's per minuut Kleurenafdrukken: 31 pagina's per minuut Foto's: 14 seconden voor elke foto van 10 x 15 cm</p>
<p>USB-ondersteuning</p>	<p>Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home en XP Professional Mac OS X 10.3, 10.4 en hoger Aangeraden wordt een met USB 2.0 Full-Speed compatibele kabel met een maximale lengte van 3 meter te gebruiken.</p>

B Garantie van HP

HP product	Duur van beperkte garantie
Softwaremedia	90 dagen
Printer	1 jaar
Print- of inktcartridges	Tot het HP inktpatroon leeg is of de "einde garantie"-datum (vermeld op het inktpatroon) is bereikt, afhankelijk van wat het eerst van toepassing is. Deze garantie dekt geen HP inktproducten die opnieuw zijn gevuld, opnieuw zijn gefabriceerd of zijn gerepareerd, noch HP inktproducten die op verkeerde wijze zijn gebruikt of behandeld.
Accessoires	1 jaar tenzij anders vermeld

A. Duur van beperkte garantie

- Hewlett-Packard (HP) garandeert de eindgebruiker dat bovenstaande HP-producten vrij van materiaal- en fabricagedefecten zijn gedurende de hierboven aangegeven periode, die begint op de datum van aankoop door de klant. De klant moet een bewijs van de datum van aankoop kunnen overleggen.
- Met betrekking tot softwareproducten is de beperkte garantie van HP uitsluitend geldig voor het niet kunnen uitvoeren van programmeringsinstructies. HP garandeert niet dat de werking van een product ononderbroken of vrij van fouten is.
- De beperkte garantie van HP geldt alleen voor defecten die zich voordoen als resultaat van een normaal gebruik van het product en is niet van toepassing in de volgende gevallen:
 - onjuist of onvoldoende onderhoud of wijziging van het product;
 - software, interfaces, afdruk materiaal, onderdelen of benodigdheden die niet door HP worden geleverd of ondersteund;
 - gebruik dat niet overeenstemt met de specificaties van het product;
 - onrechtmatige wijzigingen of verkeerd gebruik.
- Voor HP printerproducten is het gebruik van een cartridge die niet door HP is geleverd of een nagevulde cartridge niet van invloed op de garantie aan de klant of een contract voor ondersteuning dat met de klant is gesloten. Als echter een defect of beschadiging van de printer toegewezen kan worden aan het gebruik van een cartridge die niet van HP afkomstig is, een nagevulde cartridge of een verlopen inktcartridge, brengt HP de gebruikelijke tijd- en materiaalkosten voor het repareren van de printer voor het betreffende defect of de betreffende beschadiging in rekening.
- Als HP tijdens de van toepassing zijnde garantieperiode kennisgeving ontvangt van een defect in een softwareproduct, in afdrukmateriaal of in een inktproduct dat onder de garantie van HP valt, wordt het defecte product door HP vervangen. Als HP tijdens de van toepassing zijnde garantieperiode kennisgeving ontvangt van een defect in een hardwareproduct dat onder de garantie van HP valt, wordt naar goedgeunken van HP het defecte product door HP gerepareerd of vervangen.
- Als het defecte product niet door HP respectievelijk gerepareerd of vervangen kan worden, zal HP de aankoop prijs voor het defecte product dat onder de garantie valt, terugbetalen binnen een redelijke termijn nadat HP kennisgeving van het defect heeft ontvangen.
- HP is niet verplicht tot reparatie, vervanging of terugbetaling tot de klant het defecte product aan HP geretourneerd heeft.
- Een eventueel vervangingsproduct mag nieuw of bijna nieuw zijn, vooropgesteld dat het ten minste dezelfde functionaliteit heeft als het product dat wordt vervangen.
- De beperkte garantie van HP is geldig in alle landen/regio's waar het gegarandeerde product door HP wordt gedistribueerd, met uitzondering van het Midden-Oosten, Afrika, Argentinië, Brazilië, Mexico, Venezuela en de tot Frankrijk behorende zogenoemde "Départements d'Outre Mer". Voor de hierboven als uitzondering vermelde landen/regio's, is de garantie uitsluitend geldig in het land/de regio van aankoop. Contracten voor extra garantieservice, zoals service op de locatie van de klant, zijn verkrijgbaar bij elk officieel HP-servicekantoor in landen/regio's waar het product door HP of een officiële importeur wordt gedistribueerd.
- Er wordt geen garantie gegeven op HP-inktpatronen die zijn nagevuld, opnieuw zijn geproduceerd, zijn opgeknapt en verkeerd zijn gebruikt of waarmee op enigerlei wijze is geknoeid.

B. Garantiebeperkingen

IN ZOVERRE DOOR HET PLAATSELIJK RECHT IS TOEGESTAAN, BIEDEN NOCH HP, NOCH LEVERANCIERS (DERDEN) ANDERE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES OF VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN VAN HP EN WIJZEN ZIJ MET NAME DE STILZWIJGENDE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL AF.

C. Beperkte aansprakelijkheid

- Voor zover bij de plaatselijke wetgeving toegestaan, zijn de verhaalsmogelijkheden in deze beperkte garantie de enige en exclusieve verhaalsmogelijkheden voor de klant.
- VOORZOVER DOOR HET PLAATSELIJK RECHT IS TOEGESTAAN, MET UITZONDERING VAN DE SPECIFIEKE VERPLICHTINGEN IN DEZE GARANTIEVERKLARING, ZIJN HP EN LEVERANCIERS (DERDEN) ONDER GEEN BEDING AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE EN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, OF DIT NU GEBASEERD IS OP CONTRACT, DOOR BENADELING OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE, EN ONGEACHT OF HP VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE IS.

D. Lokale wetgeving

- Deze garantieverklaring verleent de klant specifieke juridische rechten. De klant kan over andere rechten beschikken die in de V.S. van staat tot staat, in Canada van provincie tot provincie en elders van land tot land of van regio tot regio kunnen verschillen.
- In zoverre deze garantieverklaring niet overeenstemt met de plaatselijke wetgeving, zal deze garantieverklaring als aangepast en in overeenstemming met dergelijke plaatselijke wetgeving worden beschouwd. Krachtens een dergelijke plaatselijke wetgeving is het mogelijk dat bepaalde afwijzingen en beperkingen in deze garantieverklaring niet op de klant van toepassing zijn. Sommige staten in de Verenigde Staten en bepaalde overheden buiten de Verenigde Staten (inclusief provincies in Canada) kunnen bijvoorbeeld:
 - voorkomen dat de afwijzingen en beperkingen in deze garantieverklaring de wettelijke rechten van een klant beperken (bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk);
 - op andere wijze de mogelijkheid van een fabrikant beperken om dergelijke niet-aansprakelijkheidsverklaringen of beperkingen af te dwingen;
 - de klant aanvullende garantierechten verlenen, de duur van de impliciete garantie bepalen waarbij het niet mogelijk is dat de fabrikant zich niet aansprakelijk verklaart of beperkingen ten aanzien van de duur van impliciete garanties niet toestaan.
- DE IN DEZE VERKLARING GESTELDE GARANTIEVOORWAARDEN VORMEN, BEHALVE IN DE WETTELIIK TOEGESTANE MATE, GEEN UITSLUITING, BEPERKING OF WIJZIGING VAN, MAAR EEN AANVULLING OP DE VERPLICHT EN WETTELIIK VOORGESCHREVEN RECHTEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE VERKOOP VAN HP-PRODUCTEN.

HP Fabrieksgarantie

Geachte klant,

Als bijlage ontvangt u hierbij een lijst met daarop de naam en het adres van de HP vestiging in uw land waar u terecht kunt voor de HP fabrieksgarantie.

Naast deze fabrieksgarantie kunt u op basis van nationale wetgeving tevens jegens uw verkoper rechten putten uit de koopovereenkomst. De HP fabrieksgarantie laat de wettelijke rechten onder de toepasselijke nationale wetgeving onverlet.

Nederland: Hewlett-Packard Nederland BV, Orteliuslaan 1000, 3528 BD Utrecht

België: Hewlett-Packard Belgium BVBA/SPRL, Luchtvaartstraat 1, B-1140 Brussels

Index

- A**
 - accessoires 9
 - Accessoires, dubbelzijdig afdrukken 10
 - afdrukken
 - foto's 23
 - reeks foto's 23
 - vanaf Bluetooth-apparaat 23
 - vanaf camera 25
 - vanaf een computer 37
 - vanaf geheugenkaarten 23
 - vanaf PictBridge-camera 23
 - zonder computer 23
 - Afdrukken
 - foto's 23
 - testpagina 43
 - Afdrukken zonder rand 29
 - afdrukkwaliteit wijzigen 23
 - Antieffect 29
- B**
 - bedieningspaneel 8
 - Beschadigd, inktcartridge 55
 - bestandsindelingen, ondersteunde 18
 - Bestandsindelingen, ondersteuning voor 65
 - Bluetooth
 - aansluiten op de printer 33
 - aansluiten op printer 23
 - adapter voor draadloos afdrukken 10
 - menu-instellingen 10
- C**
 - camera's
 - aansluiten op printer 23
 - afdrukken vanaf 25
 - direct afdrukken 25
 - PictBridge 25
 - poort 6
 - Camera's
 - aansluiten op de printer 33
 - Cartridges. *zie* Inktcartridges
 - CompactFlash 18
 - computer
 - afdrukken vanaf 37
 - Computer
 - aansluiten op de printer 33
 - foto's opslaan op 35
 - systeemvereisten 65
- D**
 - Datum en tijd-stempels 29
 - digitale camera's. *zie* camera's
 - Digital Print Order Format 24
 - direct-printing digitale camera's van HP 25
 - documentatie, printer 5
 - DPOF 24
 - Dubbelzijdig afdrukken 10
- E**
 - E-mailen van foto's 35
 - Energieverbruik 4
 - Energy Star 4
- F**
 - foto's
 - afdrukken 23
 - ondersteunde bestandsindelingen 18
 - Foto's
 - afdrukken 23
 - antieffect 29
 - bijsnijden 29
 - datum en tijd-stempel 29
 - kaders 29
 - kwaliteit verbeteren 28
 - opslaan naar de computer 33
 - sepia tones 29
 - via e-mail verzenden 35
 - zoomen 29
 - Foto's opslaan naar de computer 33
 - Foutberichten 52
- G**
 - geheugenkaarten
 - afdrukken vanaf 23
 - ondersteunde typen 18
 - Geheugenkaarten
 - foto's opslaan op een computer 35
 - plaatsen 19
 - verwijderen 20
- H**
 - help 47
 - Hewlett-Packard Company, kennisgevingen 4
 - Home, scherm 10
 - HP Instant Share 33
 - HP-ondersteuning bellen 63
 - HP Photosmart Delen 35, 38
 - HP Photosmart Essential 37
 - HP Photosmart Premier 37
 - HP Photosmart Studio (alleen voor Mac) 38
 - HP-software-update 44
 - hulp invoeren 47
- I**
 - Inktcartridges
 - onjuist 54
 - Inkt
 - binnenkort vervangen 54
 - leeg 55
 - niveau controleren 43
 - inktkartridges
 - opbergen 45
 - Inktcartridges
 - beschadigd 55
 - binnenkort vervangen 54
 - HP-inkt is op 56
 - inktniveau controleren 17
 - leeg 55
 - niet-HP inkt 56
 - ontbreken 55
 - over
 - houdbaarheidsdatum 56
 - plaatsen 17
 - printeruitlijning 57
 - testen 43

vervangen 17
Inkcartridges vervangen 17
Inktniveau controleren 17
invoerladen, papier 6
iPod 34

J

JPEG-bestandsindeling 18

K

Kleureffecten 29
knoppen 8
kwaliteit
fotopapier 45
Kwaliteit
foto's 28
testpagina afdrukken 43

L

lampjes 9
Lay-out en fotoformaat 27

M

Macintosh
HP Photosmart Mac
software 38
Memory Sticks 18
Microdrive 18
MPEG-1-bestandsindeling 18
MultiMediaCard 18

N

na de periode van
ondersteuning 64

O

onderhoud 41
ondersteuning 63
Ontbrekende inkcartridge 55
opbergen
fotopapier 45
inkcartridges 45
printer 45

P

papier
invoerladen 6
onderhouden 45
plaatsen 13
Papier
behouden 13
kiezen en kopen 13
specificaties 65

periode van telefonische
ondersteuning
periode voor
ondersteuning 63

Photosmart Delen. *zie*
HP Photosmart Delen
PictBridge-camera's 25

Plaatsen

geheugenkaarten 19
inkcartridges 17
plaatsen, papier 13
printer

aansluiten 23
accessoires 9
documentatie 5
onderdelen 6
onderhoud 41
opbergen 45
reinigen 41

Printer

aansluiten 33
foutberichten 52
home 10
specificaties 65

printersoftware
bijwerken 44
printersoftware bijwerken 37

Printkop

defect 57
reinigen 42
zit vast 57

problemen oplossen 47
Problemen oplossen
foutberichten 52

R

reeks
afdrukken 23
reinigen
koperkleurige
contactpunten 42
printer 41
Reinigen
printkop 42

S

Secure Digital 18
Sepiatinten 29
Sony Memory Sticks. *zie*
Memory Sticks
Specificaties 65
Systeemvereisten 65

T

telefonisch contact opnemen
63
telefonische ondersteuning 63
Testpagina 43
TIFF-bestandsindeling 18

U

Uitlijnen, printer 41
Uitlijning vereist 57
Uitlijnpagina 41
USB
poort 6
specificaties 65
type aansluiting 33

V

veelgestelde vragen 47
vervoeren, printer 9
Verwijderen,
geheugenkaarten 20
videoclip
ondersteunde
bestandsindelingen 18
voorschriften
voorgeschreven
identificatienummer van
het model 4
vragen en antwoorden 47

W

wat te doen bij problemen 63

X

xD-Picture Card 18