

EPSON STYLUS™ DX3800 Series

Start Here • Démarrez ici • Hier starten • Hier beginnen




Printed in XXXXXX XX.XX-XX XXX

1. Unpacking • Déballage • Auspacken • Uitpakken




2. Removing Protective Tape and Affix a Panel Sticker • Dépose du ruban de protection et apposition de l'autocollant du panneau • Schutzstreifen entfernen und einen Bedienfeld-Aufkleber anbringen • Tape verwijderen en sticker op bedieningspaneel plakken


Remove all tape • Retirez l'ensemble du ruban • Sämtliches Klebeband entfernen • Tape overall weghalen

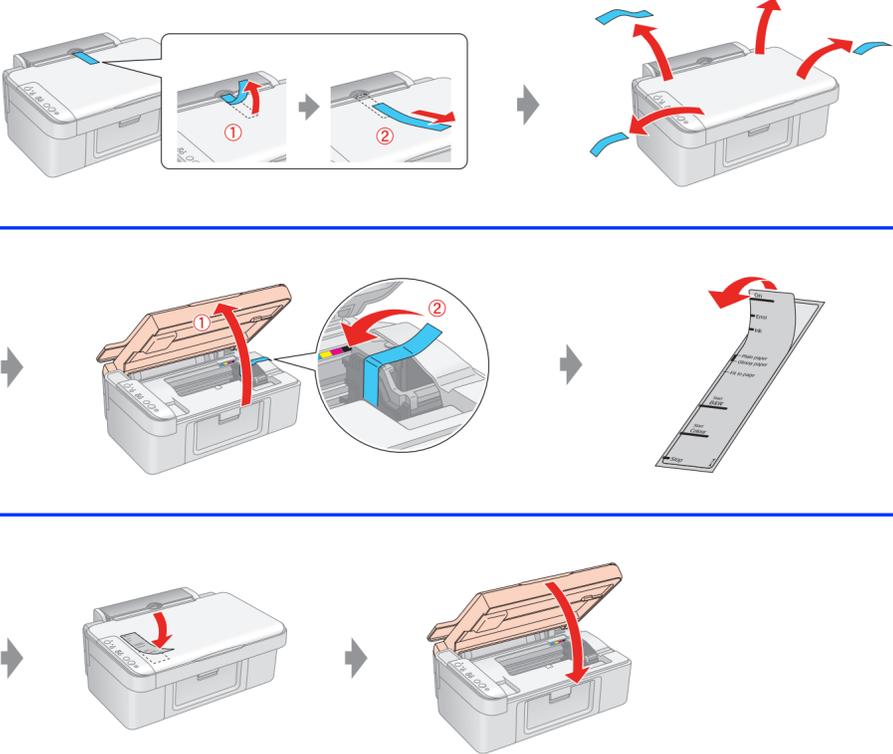

3. Turning On • Mise sous tension • Einschalten • Aanzetten

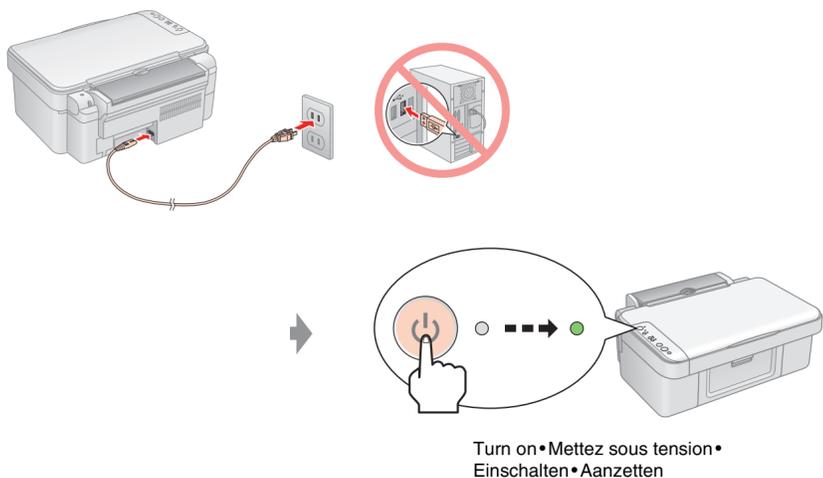

4. Installing Ink Cartridges • Installation des cartouches d'encre • Tintenpatronen einsetzen • Cartridges installieren

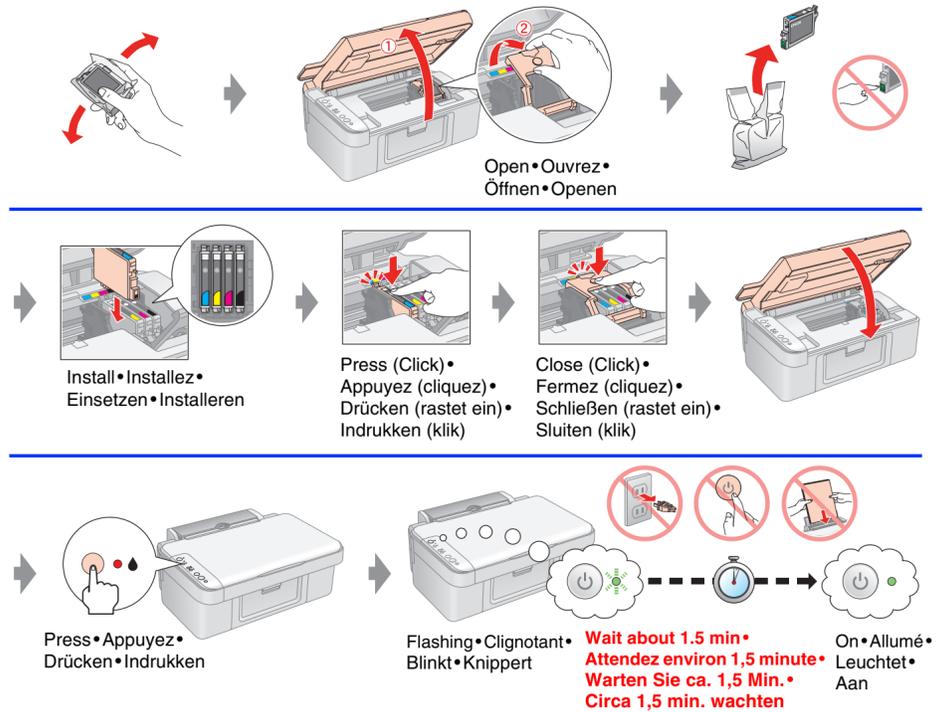


Note: The ink cartridges first installed in your EPSON STYLUS DX will be partly used to charge the print head. Subsequent ink cartridges will last for their full rated life.

Remarque : Les premières cartouches d'encre installées dans le combiné multifonction EPSON STYLUS DX sont partiellement utilisées pour charger la tête d'impression. Les cartouches d'encre installées par la suite sont entièrement utilisées pour l'impression.


Hinweis: Die zuerst in den EPSON STYLUS DX eingesetzten Tintenpatronen werden zum Teil zum Befüllen des Druckkopfs genutzt. Anschließend eingesetzte Tintenpatronen halten über die gesamte angegebene Nutzungsdauer.

Opmerking: De eerste cartridges die u in de EPSON STYLUS DX installeert, worden deels verbruikt om de printkop te vullen met inkt. De daaropvolgende cartridges hebben wel de volledige levensduur.

5. Installing the Software • Installation du logiciel • Software installieren • Software installieren

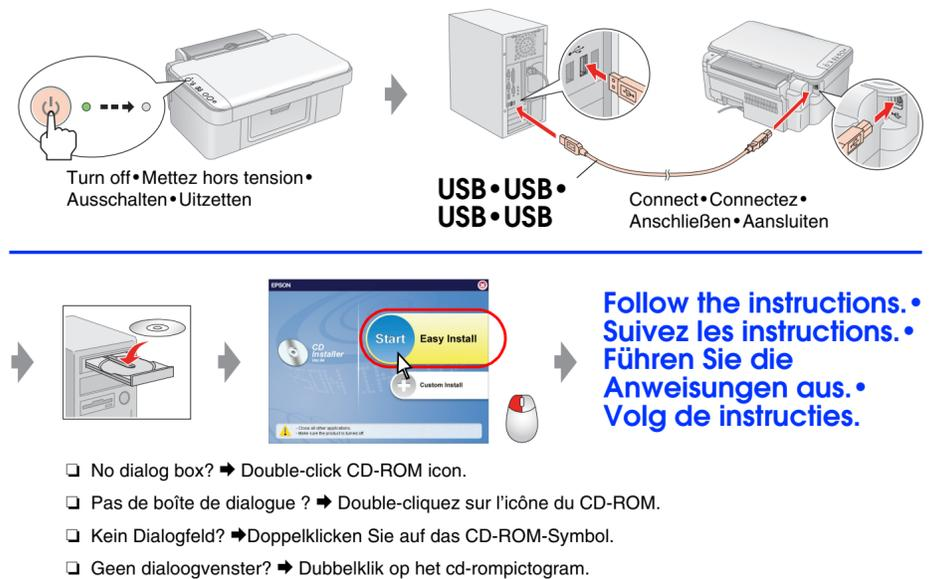

Getting More Information • Pour obtenir plus d'informations • Weitere Informationen erhalten • Meer informatie

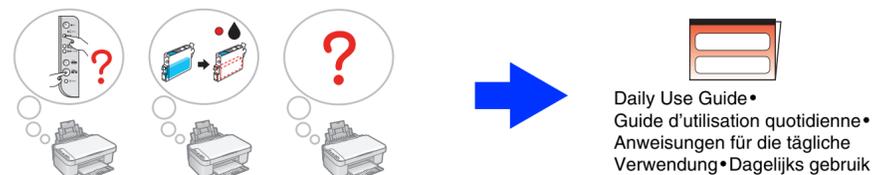

Scanning • Numérisation • Scannen • Scannen



Printing • Impression • Drucken • Afdrukken

